

Stolik edukacyjny i chodzik 4w1

Produkt zgodny z normą EN71-1, EN71-2, EN71-3.

Instrukcja obsługi

⚠ Ostrzeżenia!

- Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz należy zachować ją do wglądu w przyszłości.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu w celu zapobiegnięcia zranieniu.
- Produkt zawiera małe części, które są potencjalnie niebezpieczne w stanie niezmontowanym. Trzymaj niezamontowane części z dala od dzieci.
- Zaleca się użycie tej zabawki pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt odpowiedni dla dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy.
- Ryzyko uduszenia workami foliowymi! Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
- Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć i wyeliminować ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy, nie będące częścią zabawki (na przykład sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niewłaściwe użytkowanie zabawki może stanowić zagrożenie dla dziecka.
- Przewrócenie zabawki lub upuszczenie jej elementów stwarza ryzyko obrażeń lub uszkodzenia ciała. Aby zminimalizować to ryzyko, zaleca się stosowania stałych akcesoriów.
- Należy regularnie sprawdzać stan produktu, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane. Jeżeli przeglądy nie będą wykonywane każdorazowo, zabawka może zagrażać dziecku.
- Nie używaj jeżeli elementy zabawki są uszkodzone lub gdy brakuje elementów zabawki.
- Dziecko powinno używać zabawkę tylko na płaskich, stabilnych i pozbawionych przeszkód (takich jak dywany, wycieraczki, występy) powierzchniach. Zabawka do użytku wewnętrznego.
- Nie należy używać zabawki na ulicy, wjazdach lub pochyłych powierzchniach; upewnij się, czy zabawka używana jest na terenie pozbawionym przeszkód oraz z dala od potencjalnie niebezpiecznych miejsc (takich jak baseny, kanały, jeziora, schody, itp.).
- Uwaga! Trzymaj produkt z daleka od ognia.

Moduł oświetlenia LED

⚠ Ostrzeżenia - baterie!

- Używaj tylko zalecanych baterii alkalicznych o typie oraz ilości, które zostały podane na naklejce znamionowej, która znajduje się na produkcie. Baterie nie zostały załączone do tego produktu.
- W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia! Należy zachować ostrożność.
- Nie należy łączyć nowych i zużytych baterii, baterii różnego typu, baterii z akumulatorami.
- Baterie należy włożyć zgodnie z odpowiednią polaryzacją baterii +/-.
- Usuń baterie, jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.
- Jeśli używasz akumulatorów, wyjmij je z produktu przed rozpoczęciem ładowania.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z zaleceniami na końcu niniejszej instrukcji.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
- Wyjmij wyczerpane baterie z produktu.
- Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka.
- Bateria, z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana, ani ładowana.
- Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia.
- Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wilgotną szmatką, następnie wytrzeć na sucho.
- Nie zanurzać produktu w wodzie i innych płynach.
- Nie myć szorstką gąbką, nie używać środków chemicznych, rozpuszczalników lub detergentów.
- Regularnie należy sprawdzać stan produktu oraz dokręcać poluzowane śruby i elementy.
- Chronić produkt przed działaniem promieni słonecznych i wilgoci.
- Po złożeniu produktu, zutylizuj jego opakowanie.

Montaż

- Wyjmij wszystkie elementy z opakowania, sprawdź czy niczego nie brakuje.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową przedstawioną na kolejnych stronach.
- Podczas montażu nie dokręcaj mocno wszystkich śrub, gdyż może to powodować problemy z dopasowaniem kolejnych elementów. Dokręć wszystkie śruby po zakończonym montażu.

Wyprodukowano w Chinach dla: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

4in1 Lerntisch und Lauflernwagen

Das Produkt entspricht der Norm EN71-1, EN71-2, EN71-3.

Bedienungsanleitung

⚠️ Warnung!

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Installation darf nur von einem Erwachsenen gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder beim Falten und Entfalten des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt enthält Kleinteile, die im nicht zusammengebauten Zustand potenziell gefährlich sind. Bewahren Sie die nicht zusammengebauten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es wird empfohlen, dieses Spielzeug unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden.
- Geeignet für Kinder über 18 Monate.
- Erstickungsgefahr durch Plastiktüten! Verpackung kann für Kinder gefährlich sein.
- Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Entfernen und entsorgen Sie vor dem Gebrauch alle Plastiktüten und alle Gegenstände, die nicht zum Spielzeug gehören (z. B. Schnüre, Verschlüsse usw.) und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Spielzeugs kann das Kind gefährden.
- Beim Umkippen oder Fallenlassen des Spielzeugs besteht Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr. Um dieses Risiko zu minimieren, wird die Verwendung von dauerhaftem Zubehör empfohlen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind. Werden die Kontrollen nicht jedes Mal durchgeführt, kann das Spielzeug das Kind gefährden.
- Nicht verwenden, wenn Teile des Spielzeugs beschädigt sind oder Teile des Spielzeugs fehlen.
- Das Kind sollte das Spielzeug nur auf ebenen, stabilen und frei von Hindernissen (wie Teppichen, Fußmatten, Vorsprüngen) verwenden. Spielzeug für den Innenbereich.
- Verwenden Sie das Spielzeug nicht auf der Straße, Einfahrten oder Hängen; Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug in einem Bereich ohne Hindernisse und fern von potenziell gefährlichen Orten (wie Schwimmbäder, Kanäle, Seen, Treppen usw.) verwendet wird.
- Vorsicht! Halten Sie das Produkt von Feuer fern.

LED-Beleuchtungsmodul

⚠️ Warnung - Batterien! 3 x AA 1,5V

- Verwenden Sie nur empfohlene Alkalibatterien des auf dem Typenschild angegebenen Typs.
- In Ausnahmefällen können die Batterien gefährlich sein! Leck-, Brand- und Zündgefahr! Seien Sie vorsichtig.
- Mischen Sie niemals neuen und gebrauchten Batterien, verschiedene Arten von Batterien, und Batterien mit Akkus.
- Die Batterien sollten korrekt +/- eingesetzt werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Sie Akkus verwenden, entfernen Sie diese aus dem Produkt, vor dem Aufladen.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach den Anweisungen, die sich am Ende dieser Anleitung befinden.
- Laden Sie die Einwegbatterien nicht.
- Die Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie die gebrauchten Batterien aus dem Produkt.
- Halten Sie die Batterien von Ihrem Kind fern.
- Die Batterie, aus der die Flüssigkeit austritt, kann nicht verwendet oder aufgeladen werden.
- Entfernen Sie die undichten Batterien sofort, da dies zu Hautverbrennungen oder anderen Verletzungen führen kann.
- Schließen Sie keine Kontakte oder Batterieklemmen kurz.

Reinigung und Pflege

- Mit feuchtem Tuch reinigen, keine Reinigungsmittel verwenden. Nicht mit einem groben Schwamm waschen, keine Chemikalien oder Lösungsmittel verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts und ziehen Sie alle losen Schrauben wieder fest.
- Schützen Sie das Produkt vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
- Entsorgen Sie die Verpackung nach dem Zusammenbau.

Zusammenbau

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung heraus.
- Der Aufbau darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Befolgen Sie die Bildanweisungen auf den folgenden Seiten.
- Ziehen Sie während der Montage nicht alle Schrauben fest an, da dies zu Problemen bei der Ausrichtung nachfolgender Elemente führen kann. Ziehen Sie alle Schrauben nach Abschluss der Montage aller Teile fest.

Wyprodukowano w Chinach dla: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland




AN ALLE EINWOHNER DER EUROPÄISCHEN UNION. WICHTIGE UMWELTINFORMATIONEN ÜBER DIESER PRODUKT.

Wenn das Gerät, die Verpackung, das Benutzerhandbuch und dergleichen das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf Rädern tragen, bedeutet dies, dass das Gerät einer getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates unterliegt. Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Elektroschrott in einen Container zu werfen, ist eine Bedrohung für die Umwelt.

Dank der ordnungsgemäßen Entsorgung den gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte, schützen Sie den Umwelt und tragen dazu bei, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern, sowie helfen die Produktionskosten neuer Geräte zu senken. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Abwrackung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von verschrotteten Produkten auf die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit zu beseitigen.


Um weitere Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, den Stadtreinigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

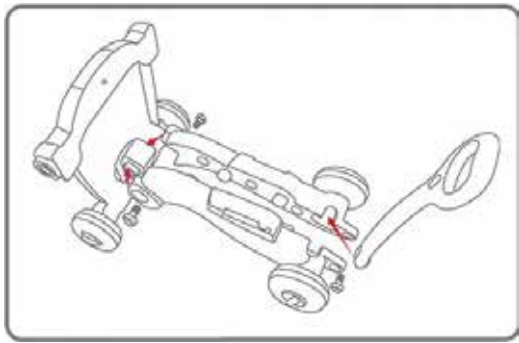

Jeździk | Baby Walker


Przymocuj ramę jeździka do tylnej części panelu interaktywnego tak jak pokazano na rysunku. Dokręć obie śruby. Zamontuj rączkę do pchania jeździka.

Befestigen Sie den Laufwagenrahmen an der Rückseite des Spielbrettes, wie im Bild gezeigt. Ziehen Sie beide Schrauben fest. Montieren Sie danach den Griff zum Bewegen des Laufwagens.

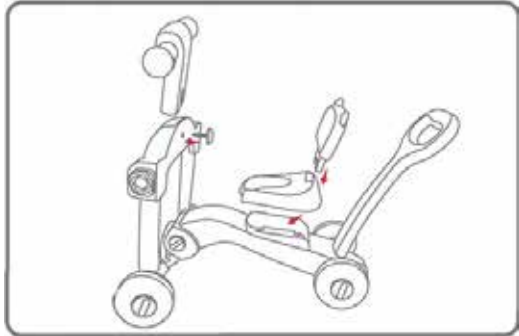


Przymocuj kierownicę do panelu interaktywnego i dokręć śrubę. Zainstaluj siedzisko w otworze w ramie a następnie oparcie siedziska.

Befestigen Sie den Lenker an dem Spielbrett und ziehen Sie die Schraube fest. Montieren Sie danach die Sitzfläche in die Öffnung in dem Rahmen und nachher die Rückenlehne.

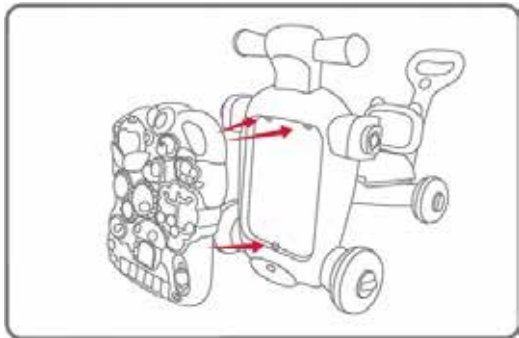

Zamontuj panel interaktywny, umieszczając go w wyznaczonym otworze.

Befestigen Sie das Spielbrett an der entsprechenden Stelle des Baby Walkers.

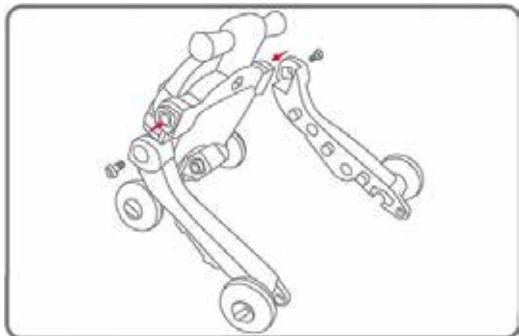

Chodzik | Laufwagen

Zamontuj obie ramy kółek w panelu interaktywnym, w otworach wskazanych na rysunku. Dokręć obie śruby.

Befestigen Sie den Rahmen des Laufwagens an der Rückseite des Spielbrettes, wie im Bild gezeigt. Ziehen Sie beide Schrauben fest. Befestigen Sie danach den Griff.



Stolik edukacyjny | Lerntisch

Wsuń cztery nogi w otwory, które znajdują się w spodniej części panelu interaktywnego.

Stecken Sie die vier Beine in die Löcher, die sich bei der Unterseite des Spielbrettes befinden.