

NS-499

Twistball Tennis set

Trenażer do tenisa ziemnego

Swingball-Tennisset



EN

Manual Instructions

Read and follow the instructions before installation and use. Keep the instructions for future reference.

PL

Instrukcja obsługi



Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

DE


Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum Nachschlagen im Bedarfsfall auf.




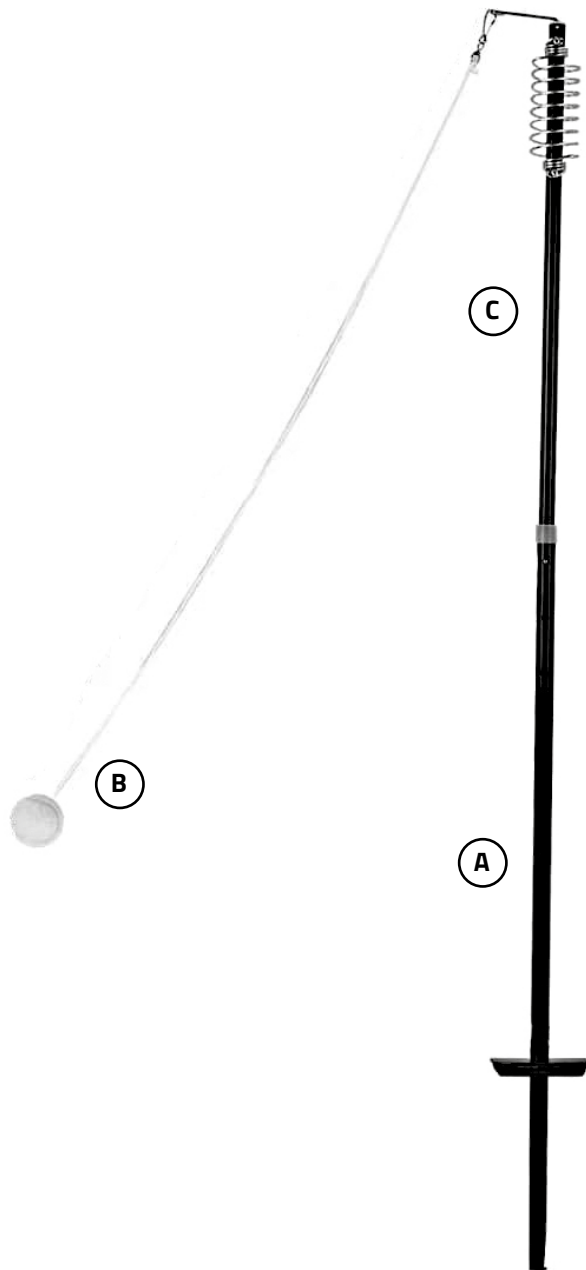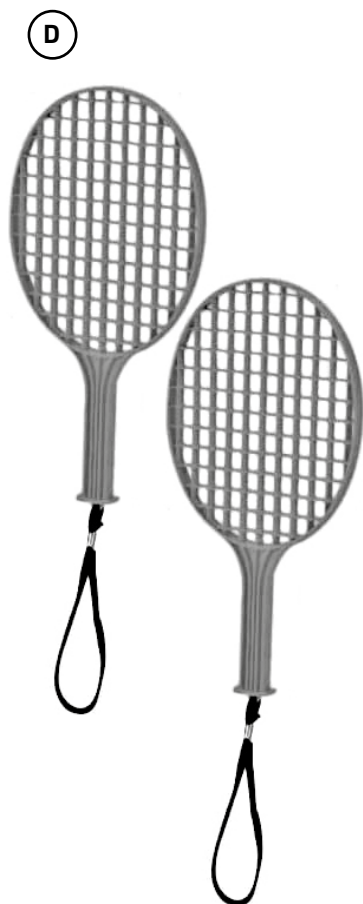


1

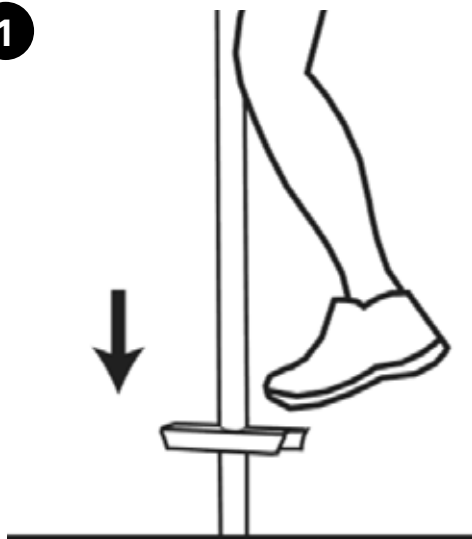


2

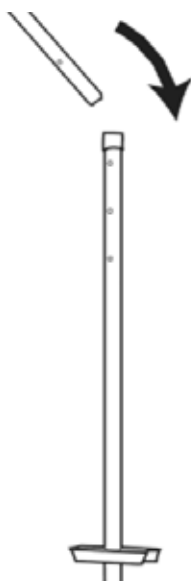

3

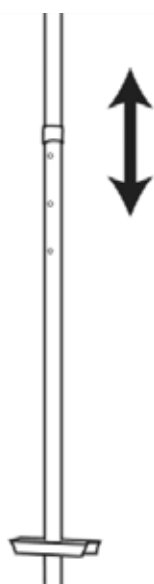

4

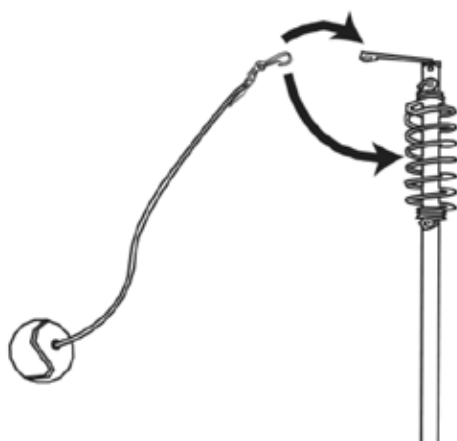

IMPORTANT! Carefully read and follow the instructions before installing the product. Keep the manual for future reference.



Warnings!

- The product is not intended for children under 3 years of age. Risk of choking or suffocation due to the presence of small and long parts.
- Product for private use only, not for professional use.
- Recommended age of child - over 6 years of age.
- Assembly and disassembly of the product must always be carried out by adults.
- Keep children away when assembling and disassembling the product to prevent injury.
- The product must only be used by children under adult supervision.
- The set may only be used outdoors, do not use indoors.
- The set may only be set up on soft ground, such as grass or beach, at least 3 m away from surrounding obstacles.
- Always secure the set to prevent it from falling over.
- Do not set up the kit on the street or in other dangerous areas.
- The set is weatherproof, but during strong winds it should be stored in a place protected from the wind or indoors.
- Do not make any structural changes.
- For your own safety, use only original spare parts. If parts become damaged or if sharp edges or corners appear, the product must not be used further.
- Store the product in a safe place where it is protected from the weather, cannot be damaged and must not injure anyone.
- Check the condition of the kit before each use.
- Do not climb on the poles, ropes or netting of the kit.
- Do not use the product if its components are damaged.
- After unpacking the product, discard the plastic parts of the packaging, as they may be dangerous for children. Risk of strangulation or choking.
- The manufacturer is not liable for damage resulting from incorrect compliance with the provisions of the instructions for use.

Parts and assembly

I. Parts

- A. Height adjustable base pole with foot stirrup
- B. Tennis ball with string
- C. Top pole with coil and rotating arm
- D. Two tennis rackets with wrist straps

Remove all parts from the packaging, check whether any are missing or damaged.

II. Assembly

Note: The product should be assembled by an adult.

Choose a flat playing area.

1. Secure the spiked end of the base pole into the ground by using foot pressure. DO NOT use a hammer to secure the base pole into the ground.
2. Insert the top pole into the base pole.
3. Adjust the height as necessary.
4. Attach the ball assembly to the top pole. You can either attach it to the top of the swivel attachment or the middle of the coil attachment.

Maintenance and storage

Use only a dry or damp cloth to clean the product: do not use special cleaning agents! Before and after each use, check the product for damage or signs of wear. For your own safety, use only original spare parts. If parts become damaged or if sharp edges or corners appear, the product must not be used any further. Store the product in a safe place where it should be protected from the elements and will not be damaged or injure anyone.

Disposal

Dispose of the individual parts in accordance with the existing material-specific assignments by throwing them into the appropriate containers and the rest into mixed waste. By complying with the law, we are at the same time contributing to environmental protection.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.



Ostrzeżenia!

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia. Niebezpieczeństwo zadławienia lub uduszenia ze względu na obecność małych i długich elementów.
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego, nie do użytku profesjonalnego.
- Zalecany wiek dziecka - powyżej 6 roku życia.
- Montaż i demontaż produktu musi zawsze zostać przeprowadzony przez osoby dorosłe.
- Trzymaj dzieci z daleka podczas składania i rozkładania produktu, by zapobiec zranieniu.
- Produkt może być użytkowany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zestaw może być używany tylko na zewnątrz, nie używać w pomieszczeniach.
- Zestaw może być ustawiany tylko na miękkim podłożu, takim jak np. trawa lub plaża, co najmniej 3 m od otaczających przeszkód.
- Należy zawsze zabezpieczyć zestaw, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Nie należy ustawiać zestawu na ulicy ani w innych miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo.
- Zestaw odporny jest na warunki pogodowe, ale podczas silnego wiatru należy składać go w miejscu chroniącym przed wiatrem, bądź w pomieszczeniu.
- Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Jeśli części ulegną uszkodzeniu lub jeśli pojawią się ostre krawędzie lub narożniki, produkt nie może być dalej używany.
- Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w którym jest chroniony przed czynnikami atmosferycznymi, nie może zostać uszkodzony i nie może nikogo zranić.
- Stan zestawu należy sprawdzać przed każdym użyciem.
- Nie wspinać się na słupy, liny ani na siatkę zestawu.
- Nie należy używać produktu, jeżeli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić plastikowe części opakowania, gdyż mogą one być niebezpieczne dla dzieci. Ryzyko uduszenia lub udławienia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego zastosowania się do zapisów instrukcji obsługi.

Części i montaż

I. Części

- A. Słupek z regulacją wysokości i podpórką pod stopę
- B. Piłka tenisowa ze sznurkiem
- C. Górny słupek ze spiralą i obrotowym ramieniem
- D. Dwie rakiety tenisowe z paskami na nadgarstki

Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić z rysunkiem, czy jakiegś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.

II. Montaż

Uwaga: Produkt powinien być montowany przez osobę dorosłą.

Wybierz płaski obszar do grania.

1. Przymocuj kolczasty koniec słupa podstawy do podłoża, naciskając stopą. **NIE** używaj młotka do mocowania podstawy do podłoża
2. Włóż górną słupek do słupka podstawy.
3. W razie potrzeby wyreguluj wysokość.
4. Przymocuj wiązanie kuli do górnego drążka. Można je przymocować do górnego ramienia obrotowego lub do środkowej części uchwytu spiralnego.

Konserwacja i przechowywanie

Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki: nie używaj specjalnych środków czyszczących! Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Jeśli części ulegną uszkodzeniu lub jeśli pojawią się ostre krawędzie lub narożniki, produkt nie może być dalej używany. Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie powinien być chroniony przed czynnikami atmosferycznymi oraz nie zostanie uszkodzony i nikogo nie zranić.

Utylizacja

Poszczególnych części należy pozbywać się zgodnie z istniejącymi przypisaniami dla danego materiału, wrzucając je do odpowiednich pojemników, a resztę do odpadów zmieszanych. Wypełniając przepisy prawa, przyczyniamy się jednocześnie do ochrony środowiska.

VORSICHT! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum Nachschlagen im Bedarfsfall auf.



Warnung!

- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund der kleinen und langen Teile.
- Produkt nur für den privaten Gebrauch, nicht für den professionellen Gebrauch.
- Empfohlenes Alter des Kindes - über 6 Jahre.
- Die Montage und Demontage des Produkts muss immer von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder beim Zusammenbau und Abbau des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Das Set darf nur im Freien verwendet werden, nicht in Innenräumen.
- Das Set darf nur auf weichem Untergrund, wie z. B. Gras oder Strand, und mindestens 3 m von umliegenden Hindernissen entfernt aufgestellt werden.
- Sichern Sie das Set immer, damit es nicht umfallen kann.
- Stellen Sie das Set nicht auf der Straße oder in anderen gefährlichen Bereichen auf.
- Das Set ist wetterfest, sollte aber bei starkem Wind an einem windgeschützten Ort oder in einem Innenraum gelagert werden.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Wenn Teile beschädigt werden oder scharfe Kanten oder Ecken auftreten, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, wo es vor Witterungseinflüssen geschützt ist, nicht beschädigt werden kann und niemanden verletzen kann.
- Überprüfen Sie den Zustand des Kits vor jedem Gebrauch.
- Klettern Sie nicht auf die Stangen, Seile oder Netze des Kits.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn seine Bestandteile beschädigt sind.
- Werfen Sie nach dem Auspacken des Produkts die Kunststoffteile der Verpackung weg, da sie für Kinder gefährlich sein können. Strangulations- oder Erstickungsgefahr.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der Bestimmungen der Gebrauchsanweisung ergeben.

Teile und Montage

I. Teile

- A. Pfosten mit Höhenverstellung und Fußstütze
- B. Tennisball mit Schnur
- C. Oberer Pfosten mit Spirale und Schwenkarm
- D. Zwei Tennisschläger mit Handgelenkschlaufen

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie anhand der Zeichnung, ob Teile fehlen oder beschädigt sind.

II. Montage

Hinweis: Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Wählen Sie eine ebene Fläche zum Spielen.

1. Befestigen Sie den Pfosten mit den Stacheln am Boden, indem Sie mit Ihrem Fuß Druck ausüben. Verwenden Sie KEINEN Hammer, um die Basis am Boden zu befestigen.
2. Stecken Sie den oberen Pfosten in den unteren Pfosten.
3. Passen Sie die Höhe an, falls erforderlich.
4. Befestigen Sie die Kugelbindung an der oberen Stange. Diese kann am oberen Schwenkarm oder in der Mitte des Spiralgriffs befestigt werden.

Aufbewahrung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch, verwenden Sie keine speziellen Reinigungsmittel! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch auf Schäden oder Verschleißerscheinungen. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Wenn Teile beschädigt werden oder scharfe Kanten oder Ecken auftreten, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, an dem es vor Witterungseinflüssen geschützt ist und nicht beschädigt werden oder jemanden verletzen kann.

Wiederverwertung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Sollte das Fußballtor einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Fußballtor entsorgen müssen.



Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Poland

www.neo-sport.pl