



Baby Potty

EN Baby Potty

PL Nocnik dla dzieci

DE Kindertoliette

FR Pot bébé

IT Vasino per bambini

ES Orinal para bebés

CZ Dětský nočník

HU Gyermek bili

RO Oliță pentru copii


SK Dětský nočník

LT Vaikiškas naktipuodis

UA Горщик дитячий

BG Детско гърне

GR Παιδικό γιογιό

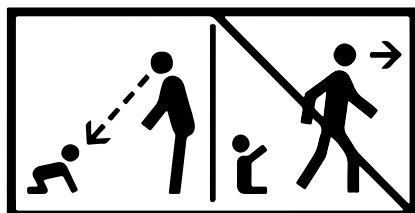

Important! Carefully read and follow these instructions before using this product. Keep these instructions for future reference.

Warnings!

- The product is designed for children up to 7 years old.
- Do not exceed the maximum load of the potty, which is 50 kg.
- Product to be used only under the supervision of an adult. The child should use the potty with the assistance of a parent or guardian.
- It is forbidden to stand on the product. Ensure that the child does not slip or fall off the potty.
- Do not immerse the product in water. Do not wash the product housing under running water.
- Only an adult should assemble the product. Keep infants and small children away when disassembling the product - risk of injury.
- Before each use of the product, check its condition for possible damage.
- It is forbidden to put and use the product on elevations, for example, on a table, table, cabinet. It is forbidden to use additional stands under the product.
- Place the product on a stable, flat surface.
- Before use, check that the product is not damaged. It is forbidden to use a damaged or incomplete product.
- When not in use, store the product unfolded, out of the reach of babies and small children.
- Keep away from fire and heat sources: heater, fire-place, gas stove, oven, etc. Also, do not expose the product to direct sunlight.
- Keep the product away from sharp objects to avoid scratching or damaging it.
- Risk of suffocation! This product and its packaging, especially the plastic bags, are not toys, store them properly and do not give them to infants and young children to play with. After removing the product from its packaging, dispose of it.

Warnings - batteries!

- Use only recommended alkaline batteries of the type specified in this manual.
- In exceptional situations, batteries can be dangerous! Risk of leakage, fire and ignition! Caution should be exercised.
- Do not combine new and used batteries, batteries of different types, batteries with rechargeable batteries.
- Insert batteries according to the correct battery polarity +/-.
- Remove batteries if the product will not be used for a long time.
- If you use rechargeable batteries, remove them from the product before charging.
- Dispose of used batteries as recommended at the end of this manual.
- Do not charge disposable batteries.
- Rechargeable batteries should only be charged by an adult.
- Remove exhausted batteries from the device.
- Keep batteries out of the reach of a child.
- A battery that is leaking electrolyte fluid must not be used or charged.
- Immediately remove leaking, leaking batteries as they may cause skin burns or other injuries.
- Do not short-circuit the battery compartment contacts or terminals.

Cleaning and maintenance

Immediately after use, the potty should be emptied into the toilet and then washed, rinsed and dried. If necessary, you can use ordinary household disinfectant. It is forbidden to use caustic or abrasive cleaners. Do not use brushes that could scratch the surface. Do not immerse the product in water or rinse it under a running stream of water.



INFORMATION FOR USERS ON HOW TO DEAL WITH WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT.

If the device, packaging, instruction manual and the like are marked with the symbol of a crossed-out wheeled waste container, it means that the device is subject to separate waste collection in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. The used device should not be disposed of with other household waste and should not be treated as municipal waste. By disposing of electro-waste in the container you pose a threat to the environment. Take the used device to a separate collection point for electrical and electronic equipment organized by the public administration. By segregating and submitting used electrical and electronic equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment from pollution and contamination, contribute to reducing the use of natural resources and lowering the cost of producing new equipment. Proper disposal and scrapping helps eliminate the adverse effects of scrapped products on the environment and human health. For details on the recyclability of this product, please contact your local municipality, city cleaning services or the store where you purchased the product.

Ważne! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia!

- Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku do 7 lat.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia nocnika, które wynosi 50 kg.
- Produkt do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Dziecko powinno korzystać z nocnika przy pomocy rodzica lub opiekuna.
- Zabrania się stawiania na produkcie. Należy przypilnować aby dziecko nie ześliznęło się lub upadło z nocnika.
- Nie zanurzać produktu w wodzie. Nie myć obudowy produktu pod bieżącą wodą.
- Montaż produktu może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Trzymaj niemowlęta i małe dzieci z dala podczas rozkładania produktu – ryzyko obrażeń.
- Przed każdym użyciem produktu należy sprawdzić jego stan pod względem ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się stawiania i używania produktu na podwyższeniach, np. na stoliku, stole, szafce. Zabrania się z korzystania z dodatkowych stojaków pod produktem.
- Produkt należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Zabrania się korzystania z uszkodzonego lub niekompletnego produktu.
- Nieużywany produkt należy przechowywać w postaci rozłożonej, poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Trzymaj z dala od ognia oraz źródeł ciepła: grzejnika, kominka, kuchenki gazowej, pieca itd. Nie należy także narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia.
- Ryzyko uduszenia! Ten produkt i jego opakowanie, a zwłaszcza torby foliowe nie są zabawkami, należy je odpowiednio przechowywać i nie dawać ich do zabawy niemowlętom i małym dzieciom. Po wyjęciu produktu z opakowania należy je zutylizować.

Ostrzeżenia - baterie!

- Używaj tylko zalecanych baterii alkalicznych o typie podanym w tej instrukcji.
- W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia! Należy zachować ostrożność.
- Nie należy łączyć nowych i zużytych baterii, baterii różnego typu, baterii z akumulatorami.
- Baterie należy włożyć zgodnie z odpowiednią polaryzacją baterii +/-.
- Usuń baterie, jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.
- Jeśli używasz akumulatorów, wyjmij je z produktu przed rozpoczęciem ładowania.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z zaleceniami na końcu niniejszej instrukcji.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
- Wyjmij wyczerpane baterie z urządzenia.
- Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka.
- Bateria, z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana, ani ładowana.
- Natchmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia.
- Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii.

Czyszczenie i konserwacja

Niezwłocznie po użyciu, nocnik należy opróżnić do toalety a następnie umyć, optukać i wysuszyć. W razie potrzeby można użyć zwykłego domowego środka do dezynfekcji. Zabrania się używania żrących lub ściernych środków czyszczących. Nie stosować szczotek, które mogłyby porysować powierzchnię. Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie optukuj go pod bieżącym strumieniem wody.



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kotowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużyte urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyte urządzenia należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wichtig! Vor dem Zusammenbau des Produkts die Anleitung sorgfältig lesen. Befolgen Sie die Anweisungen und behalten Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung!

- Das Produkt ist für Kinder bis 7 Jahre geeignet.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung des Töpfchens, die 50 kg beträgt.
- Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Das Kind sollte das Töpfchen mit Hilfe eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten benutzen.
- Es ist verboten, auf dem Produkt zu stehen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht herunterrutscht oder von der Kindertoilette fällt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Waschen Sie das Produktgehäuse nicht unter fließendem Wasser.
- Aufbau der Kindertoilette darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Säuglinge und Kleinkinder beim Aufbau des Produkts fern – Verletzungsgefahr.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts den Zustand auf mögliche Schäden.
- Es ist verboten, das Produkt auf erhöhten Flächen zu stellen und zu verwenden, z. B. auf einem Tisch oder einem Schrank. Es ist verboten, zusätzliche Ständer unter dem Produkt zu verwenden.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt nicht beschädigt ist. Es ist verboten, ein beschädigtes oder unvollständiges Produkt zu verwenden.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, sollte dieses ungefalted und außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern gelagert werden.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten: Heizung, Kamin, Gasherd, Herd usw. Setzen Sie das Produkt auch keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Erstickungsgefahr! Dieses Produkt und seine Verpackung, insbesondere Plastiktüten, sind kein Spielzeug. Verpackungen müssen ordnungsgemäß gelagert werden. Säuglinge und Kleinkinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Nachdem das Produkt aus der Verpackung genommen wurde, muss die Verpackung entsorgt werden.

Warnung - batterien!

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Alkalibatterien des in diesem Handbuch aufgeführten Typs.
- In Ausnahmefällen können die Batterien gefährlich sein! Leck-, Brand- und Zündgefahr! Seien Sie vorsichtig.
- Mischen Sie niemals neuen und gebrauchten Batterien, verschiedene Arten von Batterien, und Batterien mit Akkus.
- Die Batterien sollten korrekt +/- eingesetzt werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Sie Akkus verwenden, entfernen Sie diese aus dem Produkt, vor dem Aufladen.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach den Anweisungen, die sich am Ende dieser Anleitung befinden.
- Laden Sie die Einwegbatterien nicht.
- Die Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie die gebrauchten Batterien aus dem Produkt.
- Halten Sie die Batterien von Ihrem Kind fern.
- Die Batterie, aus der die Flüssigkeit austritt, kann nicht verwendet oder aufgeladen werden.
- Entfernen Sie die undichten Batterien sofort, da dies zu Hautverbrennungen oder anderen Verletzungen führen kann.
- Schließen Sie keine Kontakte oder Batterieklemmen kurz.

Reinigung und Pflege

Unmittelbar nach dem Gebrauch sollte das Töpfchen in die Toilette geleert, dann gewaschen, gespült und getrocknet werden. Bei Bedarf können Sie ein normales Haushaltsdesinfektionsmittel verwenden. Es ist verboten, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden. Verwenden Sie keine Bürsten, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser aus.



AN ALLE EINWOHNER DER EUROPÄISCHEN UNION. WICHTIGE UMWELTINFORMATIONEN ÜBER DIESER PRODUKT.

Wenn das Gerät, die Verpackung, das Benutzerhandbuch und dergleichen das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf Rädern tragen, bedeutet dies, dass das Gerät einer getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates unterliegt. Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Elektroschrott in einen Container zu werfen, ist eine Bedrohung für die Umwelt. Dank der ordnungsgemäßen Entsorgung der gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte, schützen Sie den Umwelt und tragen dazu bei, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern, sowie helfen die Produktionskosten neuer Geräte zu senken. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Abwrackung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von verschrotteten Produkten auf die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Um weitere Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, den Stadtreinigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Important ! Lisez attentivement les instructions et suivez-les avant d'assembler le produit. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Il y a un risque de noyade !

Avertissements !

- Le produit est destiné aux enfants jusqu'à 7 ans.
- Ne dépassez pas la charge maximale du pot bébé, qui est de 50 kg.
- Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte. L'enfant doit utiliser le pot avec l'aide d'un parent ou d'une personne qui s'occupe de lui.
- Il est interdit de se tenir debout sur le produit. Veillez à ce que l'enfant ne glisse pas ou ne tombe pas du pot.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Ne pas laver le produit à l'eau courante.
- Le produit doit être assemblé par un adulte. Tenez les bébés et les jeunes enfants à l'écart lorsque vous dépliez le produit - risque de blessure.
- Avant chaque utilisation, il convient de vérifier que le produit n'est pas endommagé.
- Il est interdit de placer ou d'utiliser le produit en hauteur, par exemple sur une table, une armoire. L'utilisation de supports supplémentaires sous le produit est interdite.
- Le produit doit être placé sur une surface stable et plane.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Il est interdit d'utiliser un produit endommagé ou incomplet.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké déplié, hors de portée des bébés et des jeunes enfants.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur : radiateur, cheminée, gazinière, four, etc. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
- Tenez le produit à l'écart des objets pointus pour éviter de le rayer ou de l'endommager.
- Risque de suffocation ! Ce produit et son emballage, en particulier les sacs en plastique, ne sont pas des jouets. Ils doivent être conservés correctement et ne pas être donnés aux nourrissons et aux jeunes enfants pour qu'ils jouent avec. Une fois que le produit a été retiré de l'emballage, il doit être éliminé.

Avertissements - Piles !

- N'utilisez que des piles alcalines recommandées, du type et de la quantité spécifiés dans les instructions ou sur l'autocollant apposé sur le produit. Les piles ne sont pas incluses dans ce produit.
- Dans des situations exceptionnelles, les piles peuvent être dangereuses ! Risque de fuite, d'incendie et de combustion ! La prudence est de mise.
- Ne pas combiner des piles neuves et usagées, des piles de types différents, des piles avec des piles rechargeables.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité +/-. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, retirez-les du produit avant de le charger.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément aux recommandations figurant à la fin de ce manuel.
- Ne pas recharger les piles jetables.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
- Retirez les piles épuisées du produit.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Une batterie qui présente une fuite de liquide électrolytique ne doit pas être utilisée ou chargée.
- Retirez immédiatement les piles qui fuient, car elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou d'autres blessures.
- Ne pas court-circuiter les contacts du compartiment ou les bornes de la pile.

Nettoyage et entretien

Immédiatement après son utilisation, le pot doit être vidé dans les toilettes, puis lavé, rincé et séché. Un désinfectant ménager ordinaire peut être utilisé si nécessaire. L'utilisation de produits de nettoyage caustiques ou abrasifs est interdite. Ne pas utiliser de brosses qui pourraient rayer la surface. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le rincer sous un courant d'eau.



DES INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR LA MANIÈRE DE TRAITER LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

Si l'appareil, l'emballage, les instructions d'utilisation et autres sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, cela signifie que l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil. Un appareil usagé ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers et ne doit pas être traité comme un déchet municipal. En jetant vos déchets électriques dans le conteneur, vous mettez l'environnement en danger. L'appareil usagé doit être déposé dans un point de collecte séparé des équipements électriques et électroniques organisé par l'administration publique. En séparant et en soumettant les équipements électriques et électroniques usagés au traitement, à la récupération, au recyclage et à l'élimination, vous protégez l'environnement de la pollution et de la contamination, vous contribuez à réduire l'utilisation des ressources naturelles et vous diminuez le coût de fabrication de nouveaux équipements. Une élimination et une mise au rebut correctes contribuent à éliminer l'impact négatif des produits mis au rebut sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir des informations détaillées sur la recyclabilité de ce produit, veuillez contacter votre mairie, le service de nettoyage de votre ville ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Importante! Si prega di leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di montare il prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Rischio di annegamento!

Avvertenze!

- Il prodotto è destinato ai bambini fino ai 7 anni di età.
- Non superare il carico massimo del vasino, pari a 50 kg.
- Prodotto da utilizzare solo sotto la sorveglianza di un adulto. Il bambino deve utilizzare il vasino con l'aiuto di un genitore o tutore.
- È vietato stare in piedi sul prodotto. Assicurarsi che il bambino non scivoli o cada dal vasino.
- Non immergere il prodotto in acqua. Non lavare l'involucro del prodotto sotto l'acqua corrente.
- Il montaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da un adulto. Tenere lontani neonati e bambini mentre si ripiega il prodotto – rischio di lesioni.
- Prima di ogni utilizzo del prodotto, controllarne le condizioni per verificare la presenza di eventuali danni.
- È vietato posizionare e utilizzare il prodotto su superfici rialzate, ad esempio su un tavolino, un tavolo, un mobiletto. È vietato utilizzare supporti aggiuntivi sotto il prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.
- Prima dell'uso, verificare che il prodotto non sia danneggiato. È vietato utilizzare il prodotto danneggiato o incompleto.
- Tenere il prodotto non utilizzato ripiegato e fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.
- Tenere lontano dal fuoco e da fonti di calore: radiatori, caminetti, fornelli a gas, forni, ecc. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti taglienti per evitare graffi o danni.
- Rischio di soffocamento! Questo prodotto e la sua confezione, in particolare i sacchetti di plastica, non sono giocattoli. Conservarli correttamente e non darli a neonati e bambini piccoli per giocare. Dopo aver estratto il prodotto dalla confezione, quest'ultimo deve essere smaltito.

Avvertenze - Batterie!

- Utilizzare solo le batterie alcaline raccomandate del tipo e nella quantità indicati nelle istruzioni o sull'etichetta del prodotto. Le batterie non sono incluse in questo prodotto.
- In circostanze eccezionali le batterie possono essere pericolose! Rischio di perdite, incendio e accensione! Prestare la massima attenzione.
- Non mischiare batterie nuove e usate, batterie di diverso tipo e batterie con accumulatori.
- Inserire le batterie secondo la corretta polarità +/-.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili, rimuoverle dal prodotto prima di caricarle.
- Smaltire le batterie usate secondo le indicazioni riportate alla fine delle presenti istruzioni.
- Non ricaricare batterie monouso.
- Le batterie ricaricabili possono essere caricate solo da un adulto.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Una batteria che perde elettrolita non può essere utilizzata o caricata.
- Rimuovere immediatamente le batterie che perdono o prive di tenuta, poiché potrebbero causare ustioni alla pelle o altre lesioni.
- Non cortocircuitare i contatti dei vani o i terminali delle batterie.

Pulizia e manutenzione

Subito dopo l'uso, svuotare il vasino nel WC, quindi lavarlo, sciacquarlo e asciugarlo. Se necessario, è possibile utilizzare un normale disinfettante per la casa. È vietato utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Non utilizzare spazzole che potrebbero graffiare la superficie. Non immergere il prodotto in acqua o sciacquarlo sotto un getto d'acqua corrente.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Se l'apparecchiatura, la confezione, le istruzioni per l'uso e simili sono contrassegnati dal simbolo barrato di una pattumiera su ruote, significa che l'apparecchiatura è soggetta a raccolta differenziata ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non smaltire l'apparecchiatura fuori uso con altri rifiuti domestici e non trattarla come rifiuto urbano. Gettando i rifiuti elettrici nel contenitore per rifiuti si crea un pericolo per l'ambiente. Consegnare l'apparecchiatura fuori uso presso un punto di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche gestito dalla pubblica amministrazione. Separando e consegnando le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso per il trattamento, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento proteggi l'ambiente dall'inquinamento e dalla contaminazione, contribuisce a ridurre l'uso delle risorse naturali e ad abbassare i costi di produzione di nuove apparecchiature. Un corretto smaltimento e rottamazione aiuta a eliminare l'impatto negativo dei prodotti rottamati sull'ambiente naturale e sulla salute umana. Per i dettagli sulla riciclabilità di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, i servizi municipali della nettezza urbana o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Información importante Lea atentamente las instrucciones y sígalas antes de montar el producto. Conserve este manual para futuras consultas. ¡Hay riesgo de ahogamiento!

¡Advertencias!

- El producto está diseñado para niños de hasta 7 años.
- No supere la carga máxima del orinal, que es de 50 kg.
- Utilice siempre bajo la supervisión de un adulto. Los niños deben utilizar el orinal con la ayuda de uno de sus padres o cuidadores.
- No se ponga de pie sobre el producto. Asegúrese de que el niño no se resbale ni se caiga del orinal.
- No sumerja el producto en agua. No lave el producto con agua corriente.
- El producto debe ser montado por un adulto. Mantenga alejados a los bebés y niños pequeños al desplegar el producto: riesgo de lesiones.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto no esté dañado.
- El producto no debe colocarse ni utilizarse en alto, por ejemplo sobre una mesa o un armario. Se prohíbe el uso de soportes adicionales debajo del producto.
- El producto debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo. Está prohibido utilizar un producto dañado o incompleto.
- Cuando no se utilice, el producto debe guardarse desplegado, fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor: radiadores, chimeneas, cocinas de gas, hornos, etc. No lo exponga a la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de objetos afilados para evitar rayarlo o dañarlo.
- ¡Riesgo de asfixia! Este producto y su embalaje, en particular las bolsas de plástico, no son juguetes. Deben almacenarse correctamente y no deben darse a los bebés ni a los niños pequeños para que jueguen con ellos. Una vez extraído el producto del envase, debe eliminarse.

Advertencias - ¡Baterías!

- Utilice únicamente baterías alcalinas recomendadas del tipo y cantidad especificados en las instrucciones o en la pegatina adherida al producto. Este producto no incluye baterías.
- En situaciones excepcionales, las baterías pueden ser peligrosas. Peligro de fugas, incendio y combustión. La precaución está a la orden del día.
- No combine baterías nuevas y usadas, baterías de distintos tipos o baterías con baterías recargables.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad +/- correcta.
- Retire las baterías si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- Si utiliza baterías recargables, retírelas del producto antes de cargarlo.
- Las baterías usadas deben desecharse de acuerdo con las recomendaciones que figuran al final de este manual.
- No recargue las baterías desechables.
- Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por un adulto.
- Retire las baterías gastadas del producto.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Una batería que pierda líquido electrolítico no debe utilizarse ni cargarse.
- Retire inmediatamente las baterías con fugas, ya que pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones.
- No cortocircuite los contactos del compartimento ni los bornes de la batería.

Limpieza y mantenimiento

Inmediatamente después de su uso, el orinal debe vaciarse en el inodoro y, a continuación, lavarse, aclararse y secarse. En caso necesario, puede utilizarse un desinfectante doméstico corriente. Está prohibido el uso de productos de limpieza cáusticos o abrasivos. No utilice cepillos que puedan rayar la superficie. No sumerja el producto en agua ni lo enjuague bajo el grifo.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE CÓMO TRATAR LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Si el aparato, el embalaje, las instrucciones de uso, etc. están marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que el aparato debe recogerse por separado de conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Un aparato usado no debe eliminarse con otros residuos domésticos ni tratarse como basura municipal. Tirar los residuos eléctricos a la basura es poner en peligro el medio ambiente. El aparato usado debe llevarse a un punto de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos organizado por las autoridades públicas. Al separar y someter los equipos eléctricos y electrónicos usados a tratamiento, recuperación, reciclado y eliminación, usted protege el medio ambiente de la polución y la contaminación, contribuye a reducir el uso de recursos naturales y disminuye el coste de fabricación de nuevos equipos. La eliminación correcta y el desguace contribuyen a eliminar el impacto negativo de los productos desechados sobre el medio ambiente y la salud humana. Para obtener información detallada sobre la reciclabilidad de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de limpieza local o la tienda donde adquirió el producto.

Důležité! Před montáží výrobku si pozorně přečtěte návod a dodržujte jeho pokyny. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Hrozí nebezpečí utonutí!

Varování!

- Výrobek je určen pro děti do 7 let.
- Nepřekračujte maximální nosnost nočníku, která činí 50 kg.
- Výrobek se může používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Dítě musí nočník používat pomocí rodiče nebo opatrovníka.
- Je zakázáno stát na výrobku. Dávejte pozor, aby dítě neklouzlo nebo nespadlo z nočníku.
- Nepouštějte výrobek do vody. Nemýjte kryt výrobku pod tekoucí vodou.
- Montáž výrobku může provést pouze dospělá osoba. Při rozkládání výrobku držte kojence a malé děti mimo dosah – nebezpečí zranění.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte jeho stav, zda není poškozen.
- Neumísťujte výrobek na vyvýšená místa, např. na židli, stůl nebo skříňku, a nepoužívejte jej na nich. Nepoužívejte další stojany pod výrobkem.
- Výrobek umístěte na stabilní, rovný povrch.
- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Nepoužívejte poškozený nebo nekompletní výrobek.
- Nepoužívaný výrobek skladujte v rozloženém stavu, mimo dosah kojenců a malých dětí.
- Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla: radiátor, krb, plynový sporák, kamna atd. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Výrobek držte mimo ostré předměty, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo poškození.
- Nebezpečí udušení! Tento výrobek a jeho obal, zejména plastové sáčky, nejsou hračky, skladujte je vhodným způsobem a nedávejte je k hraní kojencům a malým dětem. Obal po vyjmutí výrobku zlikvidujte.

Varování – Baterie!

- Používejte pouze doporučené alkalické baterie typu a počtu uvedeného v návodu nebo na typovém štítku na výrobku. Baterie nejsou součástí tohoto výrobku.
- Ve výjimečných situacích mohou být baterie nebezpečné! Nebezpečí úniku, požáru a vznícení! Buďte opatrní.
- Nemíchejte nové a použité baterie, baterie různých typů, baterie s akumulátory.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou +/–.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Pokud používáte dobíjecí baterie, vyjměte je z výrobku před nabíjením.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů na konci tohoto návodu.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Dobíjecí baterie může nabíjet pouze dospělá osoba.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterií, ze které vytéká elektrolyt, nepoužívejte ani nenabíjejte.
- Vytékající a netěsné baterie ihned vyjměte, protože mohou způsobit popáleniny kůže nebo jiná zranění.
- Nezkratujte kontakty přihrádky ani svorky baterií.

Čištění a údržba

Ihned po použití nočník vyprázdněte do toalety a pak umyjte, opláchněte a osušte. Bude-li třeba, použijte běžný domácí dezinfekční prostředek. Nepoužívejte leptavé nebo abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte kartáče, které by mohly poškrábat povrch. Výrobek neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.



INFORMACE PRO UŽIVATELE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.

Pokud je zařízení, obal, návod k použití a podobné označeno symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že zařízení podléhá tříděnému sběru odpadů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 12/19/EU. Použité zařízení nevyhazujte společně s ostatním domovním odpadem a nenakládějte s ním jako s komunálním odpadem. Vyhozením elektronického odpadu do kontejneru ohrožujete životní prostředí. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení zřízená veřejnou správou. Tříděním a odevzdáním k recyklaci ke zpětnému zpracování a likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení chráníte životní prostředí proti znečištění a kontaminaci, přispíváte ke snižování využívání přírodních zdrojů a snižování nákladů na výrobu nových zařízení. Správná likvidace a sešrotování pomáhá snižovat negativní dopad vyřazených výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobné informace o recyklaci těchto výrobků vám poskytne místní městský úřad, komunální služby města nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Fontos! A termék összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse annak szabályait. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használatra. Fennáll a fulladás veszélye!

Figyelmeztetések!

- A termék a 7 éves kort meg nem haladó gyermekek számára készült.
- Ne lépje túl a bili maximális terhelhetőségét, ami 50 kg.
- A termék csakis felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermek a bilit szülő vagy gyám segítségével használja.
- A terméken állni tilos. Ügyeljen arra, hogy a gyermek ne csússzon le és ne essen le a bilitről.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne mossa le a termék háztól folyó víz alatt.
- A terméket csakis felnőtt szerelheti össze. A csecsemőket és a kisgyermeket tartsa távol a termék kibontásakor – sérülésveszély.
- A termék minden használata előtt ellenőrizze annak állapotát esetleges sérülések szempontjából.
- Tilos a terméket megemelt felületeken, például dohányzóasztalon, asztalon vagy szekrényen elhelyezni és használni. A termék alatt további állványok használata tilos.
- A terméket stabil, sima felületre kell helyezni.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. A sérült vagy hiányos termék használata tilos.
- Ha nem használja, a terméket szétszerelve, csecsemőktől és kisgyermekektől elzárva kell tárolni.
- Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól: radiátor, kandalló, gáztűzhely, tűzhely, stb. Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak.
- Tartsa távol a terméket éles tárgyaktól, hogy elkerülje a karcosodást vagy sérülést.
- Fulladásveszély! Ez a termék és annak csomagolása, különösen a műanyag zacskók nem játékok, és megfelelően kell őket tárolni, és nem játszhatnak vele csecsemők vagy kisgyermek. Miután a terméket eltávolította a csomagolásból, meg kell azt semmisíteni.

Figyelmeztetések - Elemek!

- Csak a használati utasításban vagy a terméken található minősítési matricán feltüntetett típusú és mennyiségű alkáli elemeket használjon. Az elemeket a termék nem tartalmazza.
- Kivételes helyzetekben az elemek veszélyesek lehetnek! Szívárgás, tűz és gyulladás veszélye! Legyen óvatos.
- Ne használjon együtt új és használt elemeket, különböző típusú elemeket vagy elemeket akkumulátorokkal.
- Az elemeket a megfelelő +/- polaritással kell behelyezni.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- Ha újratölthető elemeket használ, töltés előtt vegye ki azokat a termékből.
- A használt elemeket a jelen használati utasítás végén található utasítások szerint kell ártalmatlanítani.
- Ne töltsön újra eldobható elemeket.
- Az elemeket csakis felnőtt töltheti.
- Vegye ki a lemerült elemet a termékből.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ha az akkumulátorból elektrolitfolyadék szívárog, nem használható illetve nem tölthető.
- A szívárgó elemeket azonnal távolítsa el, mert bőrégést vagy egyéb sérülést okozhatnak.
- Ne zárja rövidre az elemtartókat vagy a kivezetéseket.

Tisztítás és karbantartás

Használat után azonnal ki kell üríteni a bilit a WC-be, majd ki kell mosni, le kell öblíteni és meg kell szárítani. Ha szükséges, használhat szokásos háztartási fertőtlenítőszert. Korrozív vagy súroló hatású tisztítószerek használata tilos. Ne használjon keféket, amelyek megkarcolhatják a felületet. Ne merítse a terméket vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.



INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ EL HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉRŐL.

Ha a készüléken, a csomagoláson, a kezelési útmutatón és hasonlóan az áthúzott kerek hulladékgyűjtő tartály szimbóluma van, az azt jelenti, hogy a készülék a 2012/19/EU európai parlamenti és hatósági irányelv értelmében szelektív hulladékgyűjtés tárgyát képezi. Tanács. Az elhasznált készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni, és nem szabad kommunális hulladékként kezelni. Az elektronikus hulladékot egy kukába dobva Ön veszélyezteti a környezetet. Az elhasznált eszközöket a közigazgatás által szervezett elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtőhelyére kell leadni. Az elhasznált elektromos és elektronikus eszközök szétválasztásával és feldolgozással, hasznosítással, újrahasznosítással és ártalmatlanítással történő elküldésével Ön megvédi a környezetet a szennyeződésektől, hozzájárul a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez és az új készülékek előállításának költségeinek csökkentéséhez. A megfelelő ártalmatlanítás és selejtezés segít kiküszöbölni a kiselejteztett termékek negatív hatását a természeti környezetre és az emberi egészségre. A termék újrahasznosíthatóságával kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi önkormányzatához, a települési hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Important! Înainte de a asambla produsul, citiți cu atenție instrucțiunile și respectați regulile acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare. Există pericol de înec!

Avertismente!

- Produsul este destinat copiilor cu vârsta de până la 7 ani.
- Nu depășiți sarcina maximă a oliței, care este de 50 kg.
- Produsul trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult. Copilul ar trebui să folosească olița cu ajutorul unui părinte sau tutore.
- Este interzis să stați în picioare pe produs. Asigurați-vă că copilul nu va aluneca sau nu va cădea de pe oliță.
- Nu scufundați produsul în apă. Nu spălați carcasa produsului sub jet de apă.
- Produsul poate fi asamblat numai de către adult. Țineți bebelușii și copiii mici departe atunci când desfaceți produsul – există risc de rănire.
- Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați starea acestuia pentru eventuale deteriorări.
- Este interzisă amplasarea și utilizarea produsului pe suprafețe înalte, de exemplu pe o măsuță, o masă sau pe un dulap. Este interzisă utilizarea suporturilor suplimentare sub produs.
- Produsul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, plană.
- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul nu este deteriorat. Este interzisă utilizarea unui produs deteriorat sau incomplet.
- Atunci când nu este utilizat, produsul trebuie depozitat dezasamblat, departe de îndemâna bebelușilor și a copiilor mici.
- Țineți departe de foc și surse de căldură: calorifer, șemineu, aragaz etc. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
- Țineți produsul departe de obiecte ascuțite pentru a evita zgărirea sau deteriorarea acestuia.
- Risc de sufocare! Acest produs și ambalajul său, în special pungile de plastic, nu sunt jucării și trebuie depozitate corespunzător și nu ar trebui să fie date pentru joacă bebelușilor sau copii mici. Odată ce produsul a fost scos din ambalaj, acesta trebuie aruncat.

Avertismente - Baterii!

- Utilizați numai baterii alcaline recomandate de tipul și cantitatea indicate în manual sau pe autocolantul de pe produs. Bateriile nu sunt incluse cu acest produs.
- În situații excepționale, bateriile pot fi periculoase! Pericol de scurgere, incendiu și aprindere! Vă rugăm să fiți atenți.
- Nu combinați baterii noi și uzate, baterii de diferite tipuri sau baterii cu acumulatori.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă +/-.
- Scoateți bateriile, dacă produsul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.
- Dacă utilizați baterii reîncărcabile, scoateți-le din produs înainte de încărcare.
- Bateriile uzate trebuie aruncate conform instrucțiunilor de la sfârșitul acestui manual.
- Nu încărcați bateriile de unică folosință.
- Bateriile pot fi încărcate numai de către un adult.
- Scoateți bateria epuizată din produs.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- O baterie, din care curge lichid electrolit nu poate fi folosită sau încărcată.
- Scoateți imediat bateriile care au scurgeri, deoarece acestea pot cauza arsuri ale pielii sau alte răni.
- Nu scurtcircuitați compartimentele bateriei sau bornele.

Curățenie și mentenanță

Imediat după utilizare, olița trebuie golită în toaletă, apoi spălată, clătită și uscată. Dacă este necesar, puteți utiliza un dezinfectant de uz casnic obișnuit. Este interzisă utilizarea agenților de curățare corozivi sau abrazivi. Nu utilizați perii, care ar putea zgăria suprafața. Nu scufundați produsul în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND MODUL DE TRATARE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE.

Dacă dispozitivul, ambalajul, instrucțiunile de utilizare și altele asemenea poartă simbolul unui container de deșeurii pe roți tăiate, înseamnă că dispozitivul este supus colectării separate a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și al Consiliului. E interzisă aruncarea dispozitivului folosit împreună cu alte deșeurii menajere și nu trebuie tratat ca deșeurii municipale. Aruncând deșeurile electronice într-un container, creați o amenințare pentru mediul înconjurător. Echipamentele uzate ar trebui să fie livrate la un punct de colectare selectivă a echipamentelor electrice și electronice, organizat de administrația publică. Separând dispozitivele electrice și electronice uzate și trimițându-le spre procesare, recuperare, reciclare și eliminare, protejați mediul înconjurător împotriva poluării și contaminării, contribuiți la reducerea utilizării resurselor naturale și la reducerea costurilor producției de noi dispozitive. Eliminarea și casarea corespunzătoare ajută la eliminarea impactului negativ al produselor casate asupra mediului natural și asupra sănătății umane. Pentru informații detaliate privind reciclabilitatea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria locală, serviciul municipal de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dôležité! Pred montážou výrobku si pozorne prečítajte a dodržiavajte návod na použitie. Návod si uschovajte pre budúce použitie. Hrozí nebezpečenstvo utopenia!

Upozornenia!

- Výrobok je určený pre deti do 7 rokov.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie nočníka, ktoré je 50 kg.
- Výrobok sa má používať len pod dohľadom dospelých osoby. Dieťa by malo nočník používať za asistencie rodiča alebo opatrovníka.
- Je zakázané na výrobku stáť. Zabezpečte, aby sa dieťa z nočníka nešmyklo alebo nespadlo.
- Výrobok neponárajte do vody. Povrch výrobku neumývajte pod tečúcou vodou.
- Výrobok by mala montovať iba dospelá osoba. Pri rozkladaní výrobku sa držte ďalej od bábätiek a malých detí - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený.
- Výrobok je zakázané umiestňovať alebo používať na vyvýšeninách, napr. na stole, stolíku, skrinke. Je zakázané používať pod výrobkom ďalšie podstavce.
- Výrobok umiestnite na stabilný, rovný povrch.
- Pred použitím je potrebné skontrolovať, či výrobok nie je poškodený. Je zakázané používať poškodený alebo neúplný výrobok.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho rozložený, mimo dosahu dojsť a malých detí.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla: radiátoru, krbu, plynového sporáka, rúry atď. Výrobok tiež nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, aby nedošlo k jeho poškriabaniu alebo poškodeniu.
- Nebezpečenstvo udusení! Tento výrobok a jeho obal, najmä plastové vrecká, nie sú hračky, skladujte ich správne a nedávajte ich na hranie dočatým a malým deťom. Po vybratí výrobku z obalu, treba tento obal zlikvidovať.

Upozornenia - batérie!

- Používajte len odporúčané alkalické batérie typu a v množstve uvedenom v návode na použitie alebo na štítku s údajmi na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- Batérie môžu byť vo výnimočných situáciách nebezpečné! Nebezpečenstvo vytečenia, požiaru a vznietenia! Je potrebné zachovávať opatrnosť.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabitými batériami.
- Batérie vkladajte v súlade so správnou polaritou +/- batérii.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich z výrobku vyberte.
- Použitú batériu zlikvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tohto návodu na použitie.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie môže nabíjať len dospelá osoba.
- Vybité batérie vyberte z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu dieťaťa.
- Batéria, z ktorej uniká elektrolytová kvapalina, sa nesmie používať ani nabíjať.
- Vytekajúce, netesné batérie okamžite odstráňte, pretože môžu spôsobiť popáleniny pokožky alebo iné poranenia.
- Neskratujte kontakty priehradky ani svorky batérie.

Čistenie a údržba

Nočník je potrebné ihneď po použití vyprázdniť do toalety a potom ho umyť, opláchnuť a osušiť. V prípade potreby možno použiť bežný dezinfekčný prostriedok pre domácnosť. Je zakázané používať žieravé alebo abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte kefy, ktoré by mohli poškriabať povrch. Výrobok neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcim prúdom vody.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O ZAOBCHÁDZANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na obsluhu a podobne označené symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitý spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektroodpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použitý spotrebič odovzdajte na mieste separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení, ktoré organizuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnotenie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a nákladov na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradenie pomáha eliminovať negatívny vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o spôsobe recyklácie tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestskej odpadovej spoločnosti alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Svarbu! Prieš pradėdami surinkti gaminį įdėmiai perskaitykite instrukciją ir laikykitės jos nurodymų. Instrukciją būtina išsaugoti ateityčiai. Kyla pavojus nusęsti!

Įspėjimas!

- Gaminys skirtas vaikams iki 7 metų amžiaus.
- Neviršykite didžiausios naktipuodžio apkrovos, kuri yra 50 kg.
- Gaminį naudoti tik prižiūrint suaugusiems. Vaikas naktipuodį turėtų naudoti padedamas tėvų ar globėjų.
- Draudžiama stotis ant gaminio. Būtina prižiūrėti, kad vaikas nenuslystų ar nenukristų nuo naktipuodžio.
- Nenardinkite gaminio į vandenį. Neplaukite gaminio korpuso po tekančiu vandeniu.
- Gaminį surinkti gali tik suaugęs asmuo. Išskleisdami gaminį kūdikius ir mažus vaikus laikykite atokiau – gali susižeisti.
- Kaskart prieš naudodami gaminį patikrinkite jo būklę, ar nėra pažeidimų.
- Draudžiama statyti ir naudoti gaminį ant pakilimo, pvz., stalo, spintelės. Draudžiama naudoti papildomus stovus po gaminio.
- Gaminį dėkite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas. Draudžiama naudoti pažeistą ar nesukomplektuotą gaminį.
- Nenaudokite gaminį laikykite išskleistą kūdikiams ir mažiesiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių: radiatoriaus, židinio, dujinės viryklės, krosnies ir pan. Taip pat neleiskite, kad gaminį veikėtų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Gaminį laikykite atokiau nuo aštrių daiktų, kad nesubraižytų ar nepažeistų jo paviršiaus.
- Pavojus uždusti! Šis gaminys ir jo pakuotė, ypač plėvelės maišai, nėra žaislai, būtina juos tinkamai saugoti ir neleisti, kad kūdikiai ir maži vaikai jais žaistų. Išėmus gaminį iš pakuotės, pakuotę būtina utilizuoti.

Įspėjimas – elementai!

- Naudokite tik rekomenduojamus šarminius elementus, kurių rūšis ir kiekis nurodytas instrukcijoje arba gaminio vardiniame lipduke. Elementai nepridedami su šiuo gaminio.
- Ypatingais atvejais elementai gali kelti pavojų! Elementai gali išbėgti, sukelti gaisrą ar užsidegti! Elkitės atsargiai.
- Nenaudokite kartu naujų ir naudotų, skirtingų rūšių elementų, elementų su akumulatoriais.
- Elementus dėkite pagal jų +/- poliškumą.
- Išimkite elementus, jeigu gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką.
- Jeigu naudojate akumulatorius, išimkite juos iš gaminio prieš pradėdami krauti.
- Panaudotus elementus būtina utilizuoti, kaip nurodyta šios instrukcijos pabaigoje.
- Nekraukite vienkartinį elementų.
- Akumulatorius krauti gali tik suaugęs asmuo.
- Iškvotus elementus išimkite iš gaminio.
- Elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite ir nekraukite elementų, iš kurių teka elektrolito skystis.
- Nedelsdami išimkite tekančius, nesandarius elementus, nes gali nuplūkyti odą ar sukelti kitų sužalojimų.
- Nesujungkite elementų skyrių kontaktų ir gnybtų.

Valymas ir priežiūra

Panaudoję, naktipuodį nedelsdami ištuštinkite į klozetą, paskiau išplaukite, nuplaukite ir išdžiovinkite. Prireikus galima naudoti paprastą buitinių dezinfekantą. Draudžiama naudoti esdinančius ar švitrinčius valiklius. Nenaudokite šepetėlių, galinčių braižyti paviršių. Nenardinkite gaminio į vandenį ir neplaukite jo po tekančiu vandeniu.



INFORMACIJA VARTOTOJAMS, KAIP ELGTIS SU PANAUDOTA ELEKTROS IR ELEKTRONINE ĮRANGA.

Jeigu įranga, pakuotė, naudojimo instrukcija ir kt. paženklinta perbrauktu atliekų konteinerio su ratukais simboliu, įranga turi būti rūšiuojama ir išmetama vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES. Panaudotos įrangos nemeskite kartu su kitomis namų ūkio atliekomis ir nesiekiu su ja kaip su buitinėmis atliekomis. Mesdami elektros atliekas į konteinerį keliate pavojų aplinkai. Panaudotą įrangą būtina pristatyti į savivaldybės nurodytą rūšiuojamųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietą. Rūšiuodami ir atiduodami perdirbti, pakartotinai naudoti ir utilizuoti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą, saugote aplinką nuo teršalų, prisidedate, kad mažiau būtų eikvojami gamtos ištekliai ir padedate sumažinti naujos įrangos gamybos sąnaudas. Tinkamai utilizuojant ir išmetant į metalo laužą galima išvengti nepalankaus išmetamų į metalo laužą gaminių poveikio gamtai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio pakartotinio perdirbimo galimybes, kreipkitės į vietos savivaldybę, miesto švaros tarnybą arba parduotuvię, kurioje įsigijote gaminį.

Важливо! Перед тим, як збирати виріб, уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтеся наведених у ній вказівок. Збережіть інструкцію для використання у майбутньому. Існує небезпека утоплення!

Застереження!

- Виріб призначений для дітей віком до 7 років.
- Максимальне навантаження горщика не повинно перевищувати 50 кг.
- Виріб слід використовувати лише під наглядом дорослого. Дитина повинна користуватися горщиком за допомогою батьків або дорослих.
- Забороняється ставати або наступати на виріб. Слідкуйте, щоб дитина не зіслизнула і не впала з горщика.
- Не занурюйте виріб у воду. Не мийте корпус виробу під проточною водою.
- Збирання виробу повинен здійснити дорослий. Не підпускайте дітей і немовлят близько до виробу під час складання, щоб запобігти пораненням.
- Щоразу перед використанням перевірте виріб на наявність пошкоджень.
- Забороняється ставити і використовувати виріб на підвищеннях: столах, тумбах тощо. Забороняється використовувати додаткові стояки, які підставляються під виріб.
- Виріб має стояти на нерухомій пласкій основі.
- Перед використанням слід переконатися у тому, що виріб не має пошкоджень. Забороняється користуватися пошкодженим або частково зібраним виробом..
- Виріб, який не використовується, слід зберігати у розкладеному вигляді у місці, недоступному для дітей і немовлят.
- Зберігайте подалі від вогню і джерел тепла: батарей, камінів, газових плиток, печей тощо. Оберегайте від прямих сонячних променів.
- Виріб слід зберігати подалі від гострих предметів, щоб уникнути подряпин або пошкоджень.
- Існує небезпека задихнутися! Виріб та його пакування, особливо пластикові пакети - це не іграшки! Їх слід прибрати і не давати бавитися дітям і немовлятам. Після зняття пакування його слід утилізувати.

Застереження - Батарейки!

- Використовуйте лише рекомендовані лужні батарейки, тип і кількість яких вказані в інструкції або на наклейці на виробі. Батарейки не входять у комплект поставки.
- У виняткових ситуаціях батарейки можуть бути небезпечними. Існує ризик протікання, пожежі та займання! Будьте обережні!
- Не використовуйте одночасно нові і старі батарейки, батарейки різних типів, батарейки та акумулятори.
- Вставляйте батарейки відповідно до позначок полюсів +/-.
- Витягніть батарейки, якщо не буде використовувати виріб протягом довшого часу.
- Якщо ви використовуєте акумулятори, витягніть їх з виробу перед тим, як заряджати.
- Використані батарейки слід утилізувати згідно з вказівками наприкінці інструкції.
- Не заряджайте одноразові батарейки.
- Заряджати акумулятори повинні лише дорослі.
- Витягніть використані батарейки з виробу.
- Зберігайте батарейки у місцях, недоступних для дітей.
- Забороняється використовувати та заряджати батарейки, з яких витікає електроліт.
- негайно витягніть батарейки, які втратили щільність і протікають, адже вони можуть спричинити опіки та інші травми.
- Забороняється закорочувати контакти і тримачі батарейок.

Чищення і догляд

Відразу після використання вміст горщика слід викинути в унітаз. Горщик вимити і висушити. При потребі його можна обробити звичайним побутовим засобом для дезінфекції. Забороняється використовувати агресивні і абразивні засоби для миття. Не застосовувати щітки, які можуть подряпати поверхню. Не занурюйте виріб у воду і не мийте його під проточною водою.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА ЕЛЕКТРОННИМ ОБЛАДНАННЯМ.

Якщо пристрій, пакування, інструкція з експлуатації та інші елементи позначені символом у вигляді закресленого контейнера для відходів, це означає, що їхні відходи передбачають сортування згідно з Директивою Європейського парламенту і Ради 2012/19/ЄС. Забороняється викидати використаний пристрій разом з іншими побутовими відходами і вважати його одним з видів твердих побутових відходів. Викидання електроприладів разом з побутовими відходами створює небезпеку для довкілля. Використаний пристрій слід здати у спеціальний пункт приймання електричного та електронного обладнання, організований місцевою владою. Належне сортування, повторна переробка та утилізація використаного електричного та електронного обладнання дозволяє запобігти забрудненню і зараженню навколишнього середовища, мінімізувати використання природних ресурсів та зменшити витрати на виробництво нового обладнання. Правильна утилізація і сортування брухту допомагають зменшити його негативний вплив на довкілля і здоров'я людини. Для отримання детальної інформації щодо можливостей повторної переробки виробу слід звернутися у місцеві органи влади, комунальні підприємства або магазин, в якому був придбаний виріб.

Важно! Преди да монтирате продукта, прочетете внимателно инструкциите и следвайте подадените правила. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. Има опасност от удавяне!

Предупреждения!

- Продуктът е предназначен за деца до 7 години.
- Не превишавайте максималното натоварване на гърнето, което е 50 кг.
- Продуктът да се използва само под наблюдение на възрастен. Детето трябва да използва гърнето с помощта на родител или настойник.
- Забранено е стоенето върху продукта. Уверете се, че детето не се подхлъзва или пада от гърнето.
- Не потапяйте продукта във вода. Не мийте корпуса на продукта под течаща вода.
- Продуктът може да се сглобява само от възрастен. Дръжте бебета и малки деца далеч, когато подготвяте продукта за употреба - риск от нараняване.
- Преди всяка употреба на продукта проверявайте състоянието му за възможни повреди.
- Забранено е поставянето и използването на продукта върху повдигнати повърхности, например върху масичка, маса или шкаф. Забранено е използването на допълнителни стойки под продукта.
- Продуктът трябва да се постави върху стабилна, равна повърхност.
- Преди употреба проверете дали продуктът не е повреден. Забранено е използването на повреден или непълен продукт.
- Когато не се използва, продуктът трябва да се съхранява разглобен, далеч от обсега на бебета и малки деца.
- Пазете от огън и източници на топлина: радиатор, камина, газов котлон, печка и др. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина.
- Пазете продукта далеч от остри предмети, за да избегнете надраскване или повреда.
- Опасност от задушаване! Този продукт и опаковката му, особено пластмасовите торбички, не са играчки и трябва да се съхраняват по подходящ начин и с тях не трябва да си играят бебета или малки деца. След като продуктът бъде изваден от опаковката, тя трябва да се изхвърли.

Предупреждения - батерии!

- Използвайте само препоръчителните алкални батерии от вида и количеството, посочени в ръководството или на стикера с характеристики на продукта. Батериите не са включени в този продукт.
- В изключителни ситуации батериите могат да бъдат опасни! Опасност от теч, пожар и възпламеняване! Бъдете внимателни.
- Не комбинирайте нови и използвани батерии, батерии от различен тип или батерии с акумулатори.
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет +/-.
- Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва дълго време.
- Ако използвате акумулаторни батерии, извадете ги от продукта преди зареждане.
- Използваните батерии трябва да се изхвърлят според инструкциите в края на това ръководство.
- Не зареждайте батерии за еднократна употреба.
- Батериите могат да се зареждат само от възрастен.
- Извадете изтощената батерия от продукта.
- Пазете батериите далеч от деца.
- Батерия, която изпуска електролитна течност, не може да се използва или зарежда.
- Отстранете незабавно изтичащите батерии, тъй като те могат да причинят изгаряния на кожата или други наранявания.
- Не давайте накъсо отделенията за батерии или клемите.

Почистване и поддръжка

Веднага след употреба гърнето трябва да се изпразни в тоалетната, след което да се измие, изплакне и подсуши. Ако е необходимо, можете да използвате обикновен домакински дезинфектант. Използването на корозивни или абразивни почистващи препарати е забранено. Не използвайте четки, които могат да надраскат повърхността. Не потапяйте продукта във вода и не го изплаквайте под течаща вода.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ.

Ако устройството, опаковката, инструкцията за експлоатация и други подобни носят символа на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела, това означава, че устройството подлежи на разделно събиране на отпадъци в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на съвет. Използваният уред не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци и не трябва да се третира като битов отпадък. Изхвърляйки електронни отпадъци в контейнер, създавате заплахата за околната среда. Използваните устройства трябва да бъдат доставени в пункт за селективно събиране на електрически и електронно оборудване, организиран от публичната администрация. Като разделяте използваните електрически и електронни устройства и ги изпращате за обработка, оползотворяване, рециклиране и изхвърляне, вие предпазвате околната среда от замърсяване, допринасяте за намаляване на използването на природни ресурси и намаляване на разходите за производство на нови устройства. Правилното бракуване и изхвърляне помагат да се елиминира отрицателното въздействие на ненужните продукти върху околната среда и човешкото здраве. За подробна информация относно рециклируемостта на този продукт, моля, свържете се с местното кметство, общинската служба за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τους κανόνες. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού!

⚠ Προειδοποιήσεις!

- Προϊόν για παιδιά ηλικίας έως 7 ετών.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο του γιογιό που ανέρχεται σε 50 kg.
- Προϊόν για χρήση μόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί το γιογιό με τη βοήθεια ενός γονέα ή κηδεμόνα.
- Απαγορεύεται να στέκεται πάνω στο προϊόν. Προσέχετε ώστε το παιδί να μην γλιστρήσει ή πέσει από το γιογιό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό. Μην πλένετε το περίβλημα του προϊόντος κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Κρατήστε τα βρέφη και τα μικρά παιδιά μακριά όταν μαζεύετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση την κατάσταση του προϊόντος για πιθανές ζημιές.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρήση του προϊόντος σε υπερυψωμένες επιφάνειες, π.χ. σε τραπέζι, τραπέζι, ντουλάπα. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων στηριγμάτων κάτω από το προϊόν.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά. Απαγορεύεται η χρήση ενός κατεστραμμένου ή ημιτελούς προϊόντος.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να φυλάσσεται διπλωμένο, σε σημείο μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.
- Κρατήστε μακριά από τη φωτιά και από πηγές θερμότητας: θερμαντήρες, τζάκια, κουζίνες αερίου, σόμπες κ.λπ. Μην εκθέτετε επίσης το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από αιχμηρά αντικείμενα για την αποφυγή γρατζουνιών και ζημιών.
- Κίνδυνος ασφυξίας! Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του, ειδικά οι πλαστικές σακούλες, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται κατάλληλα και να μην βρίσκονται κοντά σε βρέφη και μικρά παιδιά. Αφού αφαιρέσετε το προϊόν από τη συσκευασία, θα πρέπει να απορριφθεί.

⚠ Προειδοποιήσεις - Μπαταρίες!

- Χρησιμοποιείτε μόνο συστασμένες αλκαλικές μπαταρίες τύπου και ποσότητας που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο ή στο αυτοκόλλητο ενδείξεων του προϊόντος. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν αυτό.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες σε ορισμένες περιπτώσεις! Κίνδυνος διαρροής, πυρκαγιάς και ανάφλεξης! Δώστε ιδιαίτερη προσοχή.
- Μην συνδυάζετε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες, μπαταρίες διαφορετικού τύπου και μπαταρίες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή τους πολικότητα +/-.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε από το προϊόν προτού ξεκινήσετε την φόρτιση.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις συστάσεις στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
- Μην φορτίζετε μπαταρίες μιας χρήσεως.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Η μπαταρία που έχει διαρροή ηλεκτρολύτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε να φορτιστεί.
- Αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες που έχουν διαρροή καθώς μπορεί να προκαλέσουν δερματικά εγκαυματα ή άλλους τραυματισμούς.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές της μπαταρίας.

Καθαρισμός και συντήρηση

Αμέσως μετά τη χρήση, το γιογιό πρέπει να αδειάζεται στην τουαλέτα και στη συνέχεια να πλένεται, να ξεπλένεται και να στεγνώνει. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απλό οικιακό μέσο απολύμανσης. Απαγορεύεται η χρήση διαβρωτικών ή λειαντικών καθαριστικών. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια. Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Εάν η συσκευή, η συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήστη και άλλα, φέρουν το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι η συσκευή υπόκειται σε χωριστή απόρριψη σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η φθαρμένη συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αστικό απόβλητο. Απορρίπτοντας απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον κάδο απορριμμάτων δημιουργείτε απειλή για το περιβάλλον. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε επιλεγμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που οργανώνεται από δημόσια διοίκηση. Διαχωρίζοντας και παραδίδοντας φθαρμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση και απόρριψη, προστατεύετε το περιβάλλον από ρύπανση και μόλυνση, συμβάλλετε στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη μείωση του κόστους κατασκευής νέων συσκευών. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων των προϊόντων απόρριψης στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής αστικών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά του.



Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Poland

www.ricokids.pl