100*140MM

USER MANUAL MODEL:B0340ST2H2

WIRELESS WEATHER STATION WITH TOUCH BUTTONS

We hereby thank you for purchasing Baldr Wireless Weather Station with Touch Buttons.We design and manufacture the item using innovative components and techniques to enable the perfect display of temperature and humidity in one device. Please read the instructions carefully and get familiar with the functions properly before usage.

For the start-up of this device you require:Main Unit by 3xAAA Batteries
Sensor by 2xAA Batteries

Product Overview

MAIN UNIT

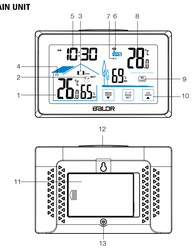

1.Indoor temperature and humidity
2.Comfort level indicator
3.Window indicator
4. Low battery(indoor sensor)
5. Current time
6.Transmitter channel
7.Low battery(outdoor sensor)
8.Outdoor temperature and humidity
9.Ambient change indicator
10 Touch button
11.Battery compartment cover
12 Backlight button
13. Removable stand bracket

OUTDOOR SENSOR



1. Signal light 2. Hanging hole 3.Battery compartment 4.Channel 1-2-3 switch

Features

1. Measures indoor and outdoor temperature(C/F)
2. Measures indoor and outdoor humidity
3. Indoor temperature range:-10℃-50℃ （14℉-122℉）
4. Outdoor temperature range:-20℃-60℃ （-4℉-140℉）
5. Indoor and outdoor humidity range:20%-95%
6. Comfort level indicators
7. Max/min record of temperature&humidity
8. Touch buttons for easy operation
9. Window open/close indicator
10. Ambient change indicator
11. Low battery indicator
12. Time display in 12/24 hr
13. Stable and storable mental stand
14. White backlight

SENSOR SET UP

- Load the battery of the main unit prior to the power on sensor
- Switch the Channel 1-2-3 of the sensor to any channel you want. For example, you can set to Channel 1 for the sensor. But please ensure the main unit are set to the same channel before synchronization. (Special note: Press"CH/▲" button on the main unit to set the channel.The setting order is CH1→CH2→CH3→Channel scan （from CH1 to CH2 to CH3,10 seconds intervals）,you must select the same number choices for both the sensor and the main unit in order for the units to synchronize)
- Auto synchronization: after power on both units, the receiving status will last for max 3 minutes,the receiving antenna signal will flash, if no signal received in 3 minutes, the antenna signal will disappear and stop receiving outdoor signal

Package Content

Following contents are included in the package：
1xDigital Weather Station
1xRemote Sensor
1xUser Manual

Getting Started

POWER SUPPLY
MAIN UNIT INSTALLATION
1. Remove the battery compartment cover
2. Insert 3x AAA battery matching the polarity(+and-)
3. Take the metal stand out of the compartment and install it on the back of the unit

SENSOR INSTALLATION
1. Remove the battery compartment cover
2. Insert 2xAA batteries matching the polarity（+and-）

Initialization
1. After power on ,LCD will full display for 3 seconds,and in the meanwhile, hygrometer will detect indoor temperature & humidity,.and then it will start to receive outdoor signal which last for max 3 minutes
2. Temperature default：℃
3. Time display default :24 hr

OPERATION GUIDELINE

MAX AND MIN RECORD
1. Press [MODE] first time to have maximum temperature and humidity,the value will display for 5 seconds.
2. Press [MODE] second time to have minimum temperature and humidity,the value will display for 5 seconds.
3. Press [MODE] third time will return to standard mode
4. Press and hold [MODE] will clear the max and min record and reactive the memory again.
5. User can select the MEM time limit,see point 3 in TIME SET section
6. ON means the record will record last 24 hours,will auto clear and re-start record at 0:00;OFF means the record will last all the time from power on

COMFORT LEVEL INDICATOR

Display			
Humidity	DRY 20%--44%	COMFORT 45%--65%	WET 66%--99%

1. Dry:When indoor humidity between 20%-44%, including 20% and 44%
2. Comfort:when indoor humidity range is 45%-65%, including 45% and 65%
3. Wet: when indoor humidity between 66%-99%, including 66% and 99%

AMBIENT CHANGE ICON

Ambient change is calculated by the outdoor and indoor absolute humidity, Icons will be changed on screen on bellow conditions:

Absolute humidity Difference(Out VS In)	Display
Within +/-0.8g/m³	NO CHANGE
Above +0.8g/m³	MORE WET
Below -0.8g/m³	MORE DRY

MAIN UNIT SETUP
SET THE TIME
1. Press and hold"C/F/SET" button to enter into time setting.
2. Hour and minute will flash,press"CH/▲"to increase and "MEM/▼"to decrease the setting.
3. The setting order is 1-Hour--Minute--24/12H--OFF/ON(Memory mode 24 hour or all the time)--Exit
4. Press "C/F/SET"to confirm the setting.

PLACEMENT INSTRUCTION
BALDR sensors are sensitive to surrounding environmental conditions. Proper placement of both the main unit and outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.

Main Unit Placement
Place main unit in a dry area free of dirt and dust. To help ensure an accurate indoor temperature measurement, be sure to place the Main unit away from heat sources or vents.

Outdoor Sensor Placement
Sensor must be placed outside to observe outdoor conditions. Sensor is water resistant for water splashes and is designed for general outdoor use, however, to extend its life place the sensor in an area protected from direct weather elements. The best location is 4 to 8 feet(1.2 to 2.4 meters) above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.

Important placement guidelines
- The distance between main unit and transmitter should be at least 5--6.5 feet (1.5--2 meters) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.
- To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.
- Please do not use other electrical products such as headphones or speakers operating on the same signal frequency.
- Neighbors using electrical devices operating on the same signal frequency can also cause interference.

SETUP IS COMPLETE
The sensor will now synchronize with the main unit. It may take a few minutes for synchronization to complete.

WINDOW INDICATOR
On certain humidity conditions (as bellow chart shows), the window indicator on screen will show up for a reference of opening/closing the windows.

Humidity Comfort Level	Ambient Change	Open Window	Close Window
	MORE WET / NO CHANGE / MORE DRY		
comfort	More Dry or More Wet or No change	Off	Off
Dry	No Change	Off	Off
Dry	More Wet	On	Off
Dry	More Dry	Off	On
Wet	No Change	Off	Off
Wet	More Wet	Off	On
Wet	More Dry	On	Off

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product. Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY

BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.
Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.
The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions:(1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack or reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface;(4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.
This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.
To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the determination and service procedure.
Thank you for your choice of BALDR products!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

ANLEITUNG MODELL:B0340ST2H2H2

DRAHTLOSE WETTERSTATION MIT TOUCH-TASTEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des DRAHTLOSE WETTERSTATION MIT TOUCH-TASTEN entschieden haben. Es wurde mit innovativen Komponenten und Techniken entwickelt und gebaut, um dank dieses Gerätes eine perfekte Anzeige von Zeit und Temperatur zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme mit den Eigenschaften und Funktionen des Gerätes vertraut zu machen.

Für die Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie: Hauptgerät durch 3xAAA/Batterien
Sensor mit 2xAA Batterien

ÜBERBLICK

HAUPTEINHEIT

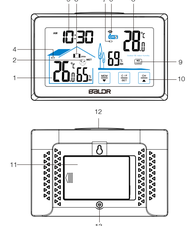

1. Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
2. Komfort-Stufenanzeige
3. Fensterindikator
4. Schwache Batterie (Innenfühler)
5. Aktuelle Zeit
6. Senderkanal
7. schwache Batterie (Außensensor)
8. Außentemperatur und -feuchtigkeit
9. Umgebungsänderungsanzeige
10. Berührungstastens
11. Batteriefachdeckel
12. Hintergrundbeleuchtungstaste
13. Stativhalterung

Außensensor



1. Signalleuchte
3. Batteriefachabdeckung
2. Aufhängeloch
4. Kanal 1-2-3 Schalter

MERKMALE

1. Misst die Innen- und Außentemperatur(C/F)
2. Misst die Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
3.Innentemperaturbereich:-10℃-50℃ （14℉-122℉）
4.Außentemperaturbereich: -20℃-60℃ （-4℉-140℉）
5.Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 20%-95%
6. Komfortniveauanzeiger
7. Max/min Aufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
8. Touch-Tasten für einfache Bedienung
9. Anzeige für Öffnen/Schließen des Fensters
10. Umgebungsänderungsanzeige
11. Anzeige bei schwacher Batterie
12. Zeitanzeige in 12/24 Stunden
13. Stabiler und lagertfähiger Kopfstand
14. Weiße Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfan g Inhalt

Folgende Inhalte sind in der package enthalten:
1xDigitale Wetterstation
1xFernsensor
1xBenutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

STROMVERSORGUNG
INSTALLATION DER HAUPTEINHEIT
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 3x AAA-Batterien entsprechend der Polarität ein (+and-).
3. Nehmen Sie den Metallständer aus dem Fach und montieren Sie ihn auf der Rückseite des Gerätes.

SENSOR-INSTALLATION
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2xAA-Batterien passend zu polarity（+and-）ein.

Initialisierung
1. Nach dem Einschalten wird das LCD-Display für 3 Sekunden voll angezeigt, und in der Zwischenzeit erkennt das Hygrometer Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und beginnt dann, ein Außensignal zu empfangen, das maximal 3 Minuten dauert.
2. Temperaturvorgabe: ℃
3. Zeitanzeige Standard :24 Stunden

SENSOR-EINRICHTUNG
- Laden Sie die Batterie des Hauptgeräts, bevor Sie den Sensor einschalten
- Schalten Sie den Kanal 1-2-3 des Sensors auf einen beliebigen Kanal. Beispielsweise können Sie für den Sensor auf Kanal 1 einstellen. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass das Hauptgerät vor der Synchronisation auf den gleichen Kanal eingestellt ist. (Besonderer Hinweis: Drücken Sie dieTaste"CH/▲"am Hauptgerät, um den Kanal einzustellen, die Reihenfolge der Einstellungen ist CH1 --> CH2--> CH3 -->Kanalscan (von CH1 nach CH2 nach CH3, 10-Sekunden-Intervalle). Sie müssen die gleiche Anzahl von Optionen für den Sensor und das Hauptgerät auswählen, damit die Geräte synchronisiert werden können).
- Automatische Synchronisation: nach dem Einschalten beider Geräte dauert der Empfangsstatus maximal 3 Minuten, das Empfangsantennensignal blinkt, wenn in 3 Minuten kein Signal empfangen wird, verschwindet das Antennensignal und das Empfangen des Außensignals wird gestoppt.

EINRICHTUNG DER HAUPTEINHEIT
EINSTELLEN DER UHRZEIT
1. Halten Sie die Taste " C / F /SET" gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Stunde und Minute blinken. Drücken Sie " [CH/▲] ", um die Einstellung zu erhöhen und " [MEM/▼] ", um sie zu verringern.
3. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde --> Minute -->24/12ON (Memory/ ON (Memory Modus 24 Stunden oder die ganze Zeit) --> Ausgang
4.Drücken Sie " C / F /SET", um die Einstellung zu bestätigen.

PLATZIERUNGSANWEISUNG
BALDR-Sensoren sind empfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen. Die richtige Platzierung sowohl der Haupteinheit als auch des Außensensors sind entscheidend für die Genauigkeit und Leistung dieses Produkts.

Platzierung der Haupteinheit
Stellen Sie das Hauptgerät in einem trockenen,schmutz- und staubfreien Bereich auf. Um eine genaue Innentemperaturmessung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Luftungsschlitzen steht.

Platzierung des Außensensors
Der Sensor muss im Freien platziert werden, um die Außenbedingungen zu beobachten.Der Sensor ist wasserdicht gegen Spritzwasser und wurde für den allgemeinen Außeneinsatz entwickelt, um jedoch die Lebensdauer zu verlängern, platzieren Sie den Sensor in einem Bereich, der vor direkte Wetterelemente. Die beste Position ist 1,2 bis 2,4 Meter über dem Boden mit ständigem Schatten und viel frischer Luft, die um den Sensor zirkuliert.

Wichtige Platzierungsrichtlinien
- Der Abstand zwischen Haupteinheit und Sender sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter (5--6,5 Fuß) von Störquellen wie Computermonitoren oder Fernsehern entfernt sein.
- Um die Reichweite der drahtlosen Kommunikation zu maximieren, platzieren Sie die Geräte fernab von großen metallischen Gegenständen, dicken Wänden, Metalloberflächen oder anderen Objekten, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen können.
- Bitte verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten.
- Nachbarn, die elektrische Geräte verwenden, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten, können ebenfalls Störungen verursachen.

DAS SETUP IST ABGESCHLOSSEN
Der Sensor synchronisiert sich nun mit dem Hauptgerät. Es kann einige Minuten dauern, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.

BETRIEBSANLEITUNG

MAX- UND MIN-SATZ
1. Drücken Sie "MEM/▼" für maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit, der Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
2. Drücken Sie "MEM/▼"zum zweiten Mal, um die minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erhalten, der Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
3. Drücken Sie "MEM/▼", um beim dritten Mal in den Standardmodus zurückzukehren.
4. Halten Sie "MEM/▼"gedrückt, um den Maximal- und Minimalwert zu löschen und den Speicher wieder zu aktivieren.
5. Der Benutzer kann die MEM-Zeitbegrenzung auswählen, siehe Punkt 3 im Abschnitt ZEITEINSTELLUNG.
6. EIN bedeutet, dass die Aufzeichnung die letzten 24 Stunden aufzeichnet, die Aufzeichnung automatisch löscht und um 0:00 Uhr neu startet; AUS bedeutet, dass die Aufzeichnung ab dem Einschalten die ganze Zeit über anhält.

Komfort-Stufenanzeige

Anzeige			
Feuchtigkeit	DRY 20%--44%	COMFORT 45%--65%	WET 66%--99%

1. trocken: bei einer Raumluftfeuchtigkeit zwischen 20%--44%, 20% und 44% einschließen
2. Komfort: Wenn der Feuchtigkeitsbereich in Innenräumen 45%--65% beträgt, schließen Sie 45% und 65% ein
3. ein.Nass: Bei einer Raumluftfeuchtigkeit zwischen 66%--99%, einschließlich 66% und 99%.

SYMBOL FÜR DIE UMGEBUNGSÄNDERUNG
Die Umgebungsänderung wird aus der absoluten Außen- und Innenluftfeuchtigkeit berechnet. Die Symbole werden auf dem Bildschirm unter den folgenden Bedingungen geändert:

Absolute Feuchtigkeitsdifferenz (Out VS In)	Anzeige
Innerhalb von +/-0,8g/m³	NEIN AUSTAUSCH
Über +0,8g/m³	MEHR WET
Unter -0,8g/m³	MEHR TROCKEN

Fensterindikator
Bei bestimmten Feuchtigkeitsbedingungen (wie untenstehendes Diagramm zeigt) erscheint die Fensteranzeige auf dem Bildschirm als Referenz für das Öffnen/ Schließen der Fenster.

Luftfeuchtigkeit Komfortniveau	SYMBOL FÜR DIE UMGEBUNGSÄNDERUNG	Fenster	Fenster schließen
	Plus WET / NEIN Änderung / Minus TROCKEN		
Bequemlichkeit	Mehr trocken oder mehr nass Keine Änderung	Aus	Aus
Trocken	Ändern	Aus	Aus
Trocken	Mehr Nässe	Ein	Aus
Trocken	Trockener	Aus	Ein
Feucht	Ändern	Aus	Aus
Feucht	Mehr Nässe	Aus	Ein
Feucht	Trockener	Ein	Aus

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verdünner oder anderen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

GEWÄHRLEISTUNG

BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.
Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufvertrag ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen.
Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler mit folgenden Ausnahmen:(1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich des Fehlens oder der angemessenen und notwendigen Wartung); (2) Schäden, die während des Transports entstehen. Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden); (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche; (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung ergeben.
Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufstellung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben.
Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembeseitigung und das Serviceverfahren in Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihre Wahl der BALDR-Produkte!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

MANUEL UTILISATEUR MODÈLE:B0340ST2H2

STATION MÉTÉOROLOGIQUE SANS FIL AVEC TOUCHES TACTILES

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une station météorologique sans fil Baldr avec touches tactiles, que nous concevons et fabriquons à l'aide de composants et de techniques innovants permettant un affichage parfait de la température et de l'humidité dans un appareil. Veuillez lire attentivement les instructions et vous familiariser avec les fonctions avant l'utilisation.

Pour la mise en service de cet appareil, vous avez besoin de :
Unité principale par 3 piles AAA
Capteur par 2xAA Batteries

APERÇU

UNITÉ PRINCIPALE

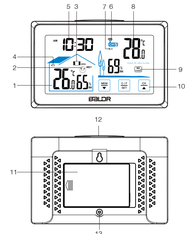

1. température et humidité intérieures
2. indicateur de niveau de confort
3. indicateur de fenêtre
4. Batterie faible (capteur intérieur)
5. Heure actuelle
6. canal de l'émetteur
7. batterie faible (capteur extérieur)
8. Température et humidité extérieures
9. Indicateur de changement ambiant
10. Bouton tactilee
11. Couvercle du compartiment des batteries
12. Bouton rétro-éclairage
13. Support pour pied

CAPTEUR EXTÉRIEUR



1. Signal lumineux
3. compartiment à piles
2. Trou de suspension
4. Commutateur de canal 1-2-3

CARACTÉRISTIQUES

1. Mesure la température intérieure et extérieure (C/F)
2. Mesure l'humidité intérieure et extérieure
3.Plage de température intérieure:-10℃-50℃ （14℉-122℉）
4.Plage de température extérieure : -20℃-60℃ （-4℉-140℉）
5.Plage d'humidité intérieure et extérieure : 20%-95%
6. Indicateurs de niveau de confort
7. Enregistrement max/min de la température et de l'humidité
8. Touches tactiles pour une utilisation facile
9. Indicateur d'ouverture/fermeture de fenêtre
10. Indicateur de changement ambiant
11. Indicateur de pile faible
12. Affichage de l'heure en 12/24 heures
13. Support mental stable et rangeable
14. Rétro-éclairage blanc

Contenu de l'emballage

Les contenus suivants sont inclus dans le
site package：
1xStation Météo Numérique
1xCapteur à distance
1xManuel d'utilisation

PRISE EN MAIN

ALIMENTATION
INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
1. Retirez le couvercle du compartiment (pile.
2. Insérez 3 piles AA correspondant (la polarité (+ et -).
3. Retirez le support métallique du compartiment et installez-le (l'arrière de l'appareil

INSTALLATION DU CAPTEUR
1. Retirez le couvercle du compartiment (pile.
2. Insérez 2 piles AA correspondant (la polarité (+et -).

Initialisation
1. Après la mise sous tension, l'écran LCD restera affiché pendant 3 secondes, tandis que l'hygromètre détectera la température et l'humidité intérieures, puis commencera (recevoir un signal extérieur qui durera au maximum 3 minutes.
2. Valeur par défaut: ℃
3. Affichage de l'heure par défaut: 24HR

CONFIGURATION DU CAPTEUR
- Chargez la pile du l'unité principale avant la mise sous tension de capteur
- Commutez le canal 1-2-3 du capteur sur le canal de votre choix. Par exemple, vous pouvez régler le canal 1 pour le capteur. Mais veuillez vous assurer que l'unité principale est réglée sur le même canal avant la synchronisation. (Note spéciale : Appuyez sur le bouton"CH/▲"de l'unité principale pour régler le canal. l'ordre de réglage est CH1 -> CH2 -> CH3 -> Balayage de canal (de CH1 à CH2 à CH3, intervalles de 10 secondes), vous devez sélectionner le même n ombre de choix pour le capteur et l'unité principale afin que les unités se synchronisent)
- Synchronisation automatique : après la mise sous tension des deux appareils, l'état de réception dure au maximum 3 minutes, le signal de l'antenne de réception clignote, si aucun signal n'est reçu après 3 minutes, le signal de l'antenne disparaît et cesse de recevoir le signal extérieur.

CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
RÉGLER L'HEURE
Retirez le support métallique du compartiment et installez-le à l'arrière de l'appareil
1. Appuyez sur la touche "C/F/SET" et maintenez-la enfoncée pour accéder au réglage de l'heure.
2. Les heures et les minutes clignotent, appuyez sur [CH/▲] pour augmenter ou [MEM/▼] diminuer le réglage.
3. L'ordre de réglage est : Hour-Minute-24/12H-OFF-OFF/ON (Mode mémoire 24 heures ou tout le temps)-Exit.
4. Appuyez sur"C/F/SET" pour confirmer le réglage.

INSTRUCTION DE PLACEMENT
Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions ambiantes.
L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de ce produit.

Placement de l'unité principale
Placez l'appareil principal dans un endroit sec,exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure,veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des évents.

Placement du capteur extérieur
Le capteur doit être placé à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, cependant, pour prolonger sa durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée contre les projections d'eau,les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 1,2 à 2,4 mètres (4 à 8 pieds) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour circuler autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le placement
- La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres (5 à 6,5 pieds) de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également causer des interférences.

DIRECTIVE D'OPÉRATION

MAX ET MIN RECORD
1. Appuyez sur " [MODE] " pour avoir une température et une humidité maximales, la valeur affichera 5 secondes.
2. Appuyez sur " [MODE] " la deuxième fois pour avoir la température minimale et la valeur moyenne, la valeur affichera 5 secondes.
3. Appuyez sur " [MODE] " la troisième fois revirendra au mode standard.
4. Maintenez la touche " [MODE] " enfoncée pour effacer les enregistrements max et min et réactive la mémoire.
5. L'utilisateur peut sélectionner la limite de temps MEM, voir point 3 dans la section TIME SET.
6. ON signifie que l'enregistrement enregistrera les dernières 24 heures, effacera automatiquement et redémarrera l'enregistrement à 0:00; OFF signifie que l'enregistrement durera tout le temps depuis la mise sous tension.

Indicateur de niveau de confort

Afficher			
Humidité	SEC 20% -- 44%	CONFORT 45% -- 65%	HUMIDE 66% -- 99%

1. Dry: lorsque l'humidité intérieure entre 20% et 44% comprend 20% et 44%
2. Confort: lorsque la plage d'humidité intérieure est comprise entre 45% et 65%, inclure 45% et 65%
3. Humide : lorsque l'humidité intérieure se situe entre 66%--99%, inclure 66% et 99%.

ICONE DE CHANGEMENT AMBIANT
Le changement ambiant est calculé par l'humidité absolue extérieure et intérieure. Les icônes seront modifiées à l'écran dans les conditions ci-dessous:

Différence d'humidité absolue (Out VS In)	Afficher
Dans +/- 0,8g / ml	NON CHANGEMENT
Au dessus de +0,8g / ml	Plus HUMIDE
Inférieure f -0,8g/ml.	Plus SEC

Indicateur de fenêtre
Dans certaines conditions d'humidité (comme illustré ci-dessous), l'indicateur de fenêtre à l'écran apparaît pour une référence d'ouverture / fermeture des fenêtres.

Niveau de confort d'humidité	ICONE DE CHANGEMENT AMBIANT	Ouvrir la Fenêtre	Fermer la fenêtre
	Plus SEC / NON CHANGEMENT / Plus HUMIDE		
confort	Plus sec ou plus humide Aucun changement	Off	Off
Sec	Aucun changement	Off	Off
Sec	Plus humide	Activé	Off
Sec	Plus sec	Off	Activé
Humide	Aucun changement	Off	Off
Humide	Plus humide	Off	Activé
Humide	Plus sec	Activé	Off

PRÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou rechargeables. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.
- NE PAS jeter ce produit comme un déchet non trié. La collecte séparée de ces ordures, pour un traitement spécial, est nécessaire.

GARANTIE

BALDR offre une garantie limitée de 1 an sur ce produit contre les défauts de fabrication du matériel et de la fabrication.
Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'acte de vente original daté doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à notre centre de service agréé.
La garantie couvre tous les défauts du matériel et de fabrication, sauf exceptions suivantes: (1) les dommages causés par un accident, une utilisation déraisonnable ou une négligence (y compris l'absence ou l'entretien raisonnable et nécessaire); (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au transporteur); (3) dommages ou détérioration de tout accessoire ou surface décorative; (4) dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire.
Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation.
Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service.
Merci pour votre choix des produits BALDR!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

MANUAL DE USUARIO B0340ST2H2

ESTACIÓN DE CLIMA INALÁMBRICA CON BOTONES TÁCTILES

Por la presente le agradecemos la compra de nuestra estación meteorológica inalámbrica con botones táctiles. Diseñamos y fabricamos el artículo utilizando componentes y técnicas innovadoras para permitir la visualización perfecta de la temperatura y la humedad en un solo dispositivo. Lea atentamente las instrucciones y familiarícese con las funciones antes de usarlas.

Para la puesta en marcha de este dispositivo necesita: Unidad principal por baterías 3xAAA
Sensor por 2xAA Baterías

Descripción del Producto

UNIDAD PRINCIPAL

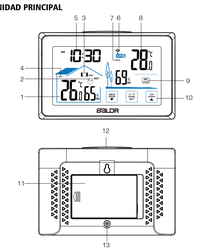

1.Temperatura interior y humedad.
2.Indicador de nivel de confort
3.Indicador de ventana
4.Batería baja (sensor interior)
5.Tiempo actual
6.Canal transmisor
7.Batería baja (sensor exterior)
8.Temperatura exterior y humedad.
9.Indicador de cambio ambiental
10.Botón táctil
11.Tapa del compartimento de la batería
12.Botón de luz de fondo
13.Soporte de soporte extraíble

SENSOR EXTERIOR



1. Luce segnaletica
3. Compartimento della batteria
2. Buco appeso
4. Interruttore canale 1-2-3

Caracteristicas

1.Mide la temperatura interior y exterior (C / F)
2.Mide la humedad interior y exterior
3.Intervalo di temperatura interna: -10 C -50 C （14 T -122 T）
4.Intervallo di temperatura esterna: -20 C -60 C (-4 T -140 T）
5.Intervallo di umidità interno ed esterno: 20% -95%
6.Indicadores de nivel de confort
7.Max / min registro de temperatura y humedad
8.Botones táctiles para una fácil operación
9.Indicador de abrir / cerrar ventana
10.Indicador de cambio ambiental
11.Indicador de batería baja
12.Visualización de la hora en 12/24 hr
13.Soporte mental estable y almacenable.
14.Luz de fondo blanca

Contenido Del Paquete

Los siguientes contenidos están incluidos en el paquete:
1x Estación meteorológica digital
1x Sensor remoto
1x Manual del usuario

Empezando

FUENTE DE ALIMENTACION
INSTALACION DE LA UNIDAD PRINCIPAL
1. Retire la tapa del compartimento de la batería.
2. Introduzca la batería AAA 3x que coincida con la polaridad (+ y-)
3. Saque el soporte metálico del compartimiento e instálelo en la parte posterior de la unidad

INSTALACION SENSOR
1. Retire la tapa del compartimiento de la batería.
2. Inserte 2xAA baterías que coincidan con la polaridad（+ y -）

Inicialización
1. Después de la energía en el LCD extensa presentación durante 3 segundos, y mientras tanto, higrómetro detectará la temperatura y la humedad interior, y l uego comenzará a recibir una señal al aire libre, que tiene una duración de 3 minutos como máximo
2. La temperatura predeterminada: ℃
3. Tiempo predeterminado de visualización: 24 h

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR
- Cargue la batería del unità principale prima dell'accensione del sensore
- Commutare il canale 1-2-3 del sensor su qualsiasi canale desiderato. Per esempio,è possibile impostare il canale 1 per il sensore. Tuttavia, assicurarsi che l'unità principale sia impostata allo stesso canale prima della sincronizzazione. (Nota speciale: premere il tasto "CH / ▲"sull'unità principale per impostare il canale. L 'ordine di impostazione è CH1 -> CH2 -> CH3 -> Canale scan （from CH1 to CH2 to CH3,10 seconds intervals）, voi selezionare le stesse scelte numeriche sia per il sensore che per l'unità principale in ordine di sincronizzazione delle unità)
- Sincronizzazione automatica: dopo l'accensione di entrambe le unità, lo stato di ricezione durerà max 3 minuti, il segnale dell'antenna ricevente lampeggerà, se nessun segnale ricevuto in 3 minuti, il segnale dell'antenna scompare e smette di ricevere il segnale esterno

Configuracion De Hora

1. Mantenga presionado el botón "C / F / SET" para ingresar al ajuste de hora.
2. La hora y los minutos parpadearán. Presione [