

Dog crate

⚠ Warning!

- Remove collar, tags & leads from pet before placing pet in the crate to prevent possible entanglement.
- To protect the finish of your Metal Crate and the bottom pan, use only mild, non-abrasive cleaners and water. Any coarse scrubbing or abrasive material could damage the finish.

Assembly

1. Remove the folded Metal Crate from the carton so that the Plastic Pan is on the bottom. Unlatch the locking device located on the side.
2. Grab any wire on the top panel and turn it like the page of a book. Then grab the Metal Crate with both hands and pull upwards. This will form the top and the sides.
3. Make sure the bottoms of the 2 Side Panels rest inside the Bottom Panel (as illustrated), and that one edge of the Top Panel is "inside" the Side Panel and "outside" of the other Side Panel.
4. Reach in the crate and pull the Door Panel forward until it fits into the clips on the ends of the Side Panels.
5. (a) To secure the Door Panel to the Top Panel, gently pull forward on the Door Panel while pushing down on the Top Panel. Then fit the hooks over the end wire on the top.
(b) The center horseshoe(s) should rest on top of the door panel. (Be sure to "stop" on the end of the top wire of the door panel.)
6. Repeat step 5 with the end panel.

To disassemble, reverse this process.

Klatka dla psów

⚠ Ostrzeżenia!

- Przed umieszczeniem zwierzęcia w klatce należy zdjąć mu obrozę, przywieszki i smycz, aby zapobiec ewentualnemu zaplątaniu.
- Aby chronić elementy wykończenia metalowej klatki i dolnej podstawy, należy używać wyłącznie łagodnych, niepowodujących ścierania środków czyszczących i wody. Wszelkie intensywne szorowanie lub materiały ścierne mogą uszkodzić wykończenie.

Montaż

1. Wyjmij złożoną metalową klatkę z kartonu tak, aby plastikowa podstawka znajdowała się na spodzie. Odblokuj blokadę znajdującą się z boku.
2. Chwyć dowolny drucik na górnym panelu i obróć go jak stronę książki. Następnie chwyć metalową skrzynkę obiema rękami i pociągnij do góry. W ten sposób powstaną boczne ścianki z górną ścianką.
3. Upewnij się, że spody 2 paneli bocznych spoczywają wewnątrz panelu dolnego, a jedna krawędź panelu górnego znajduje się "wewnątrz" panelu bocznego i "na zewnątrz" drugiego panelu bocznego.
4. Sięgnij do skrzyni i pociągnij panel drzwi do przodu, aż wpasuje się w zaciski na końcach paneli bocznych.
5. (a) Aby przymocować panel drzwi do panelu górnego, delikatnie pociągnij panel drzwi do przodu, jednocześnie naciskając panel górny. Następnie umieść zaczepy na drucie końcowym na górze.
(b) Środkowe haczyki powinny spoczywać na górnej części panelu drzwi. (Pamiętaj, aby "zatrzymać się" na końcu górnego drucika panelu drzwi).
6. Powtórz krok 5 z panelem tylnym.

Aby złożyć klatkę, należy wykonać te same kroki w odwrotnej kolejności.

Hundekäfig

⚠ Warnung!


- Entfernen Sie Halsband, Anhänger und Leinen, bevor Sie das Tier in die Kiste setzen, um ein Verfangen zu vermeiden.
- Um die Oberfläche Ihrer Metallkiste und der Bodenwanne zu schützen, verwenden Sie nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel und Wasser. Grobes Schrubben oder Scheuermittel könnten die Oberfläche beschädigen.

Montage

1. Nehmen Sie die gefaltete Metallkiste aus dem Karton, so dass die Kunststoffschale auf dem Boden liegt. Entriegeln Sie die Verriegelung an der Seite.
2. Greifen Sie einen Draht an der oberen Platte und drehen Sie ihn wie eine Buchseite um. Greifen Sie dann die Metallkiste mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach oben. Dadurch werden der Deckel und die Seiten geformt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Unterseiten der beiden Seitenteile innerhalb des Unterteils liegen (wie abgebildet) und dass eine Kante des Oberteils "innerhalb" des Seitenteils und "außerhalb" des anderen Seitenteils liegt.
4. Greifen Sie in die Kiste und ziehen Sie das Türpaneel nach vorne, bis es in die Clips an den Enden der Seitenpaneele passt.
5. a) Um die Türverkleidung an der oberen Platte zu befestigen, ziehen Sie die Türverkleidung vorsichtig nach vorne, während Sie die obere Platte nach unten drücken. Stecken Sie dann die Haken über den Enddraht an der Oberseite.
(b) Das (die) mittlere(n) Hufeisen sollte(n) auf der Oberseite der Türplatte aufliegen. (Achten Sie darauf, dass sie am Ende des oberen Drahtes der Türverkleidung "stoppen").
6. Wiederholen Sie Schritt 5 mit dem Endpaneel.


Für den Zusammenbau des Käfigs führen Sie die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

1

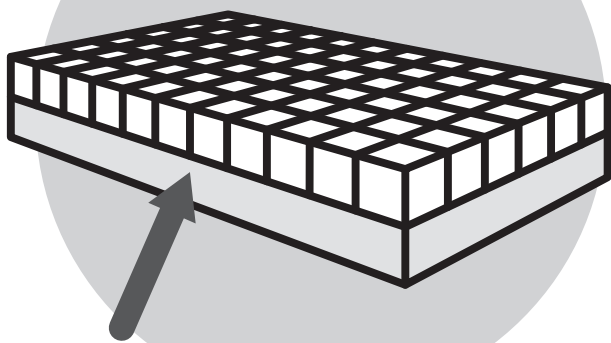


Locking Device
 Blokada
 Verriegelungsvorrichtung

2

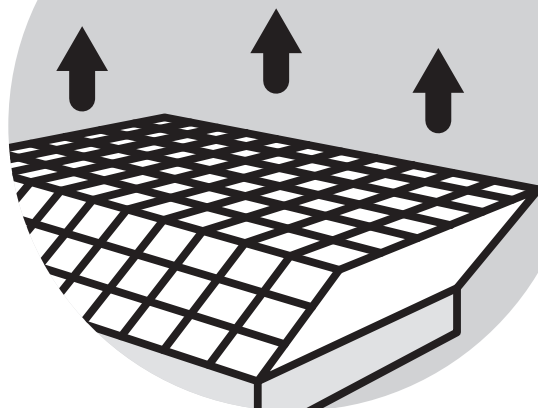

3

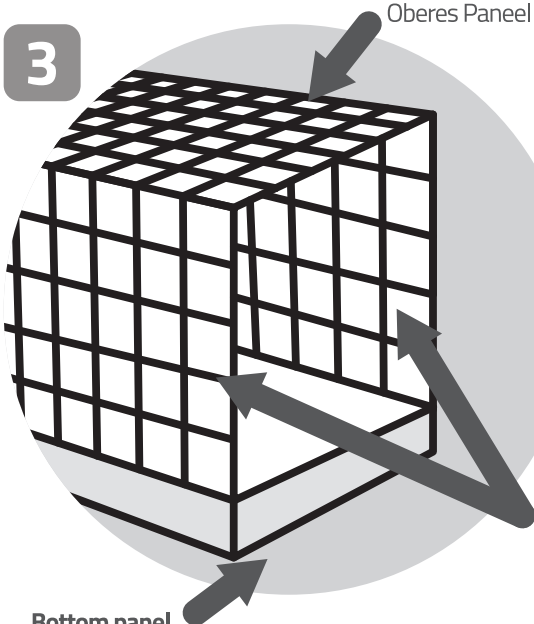


Top panel
 Panel górny
 Oberes Paneel


Bottom panel
 Panel dolny
 Untere Platte

Side panels
 Panele boczne
 Seitenwände

4

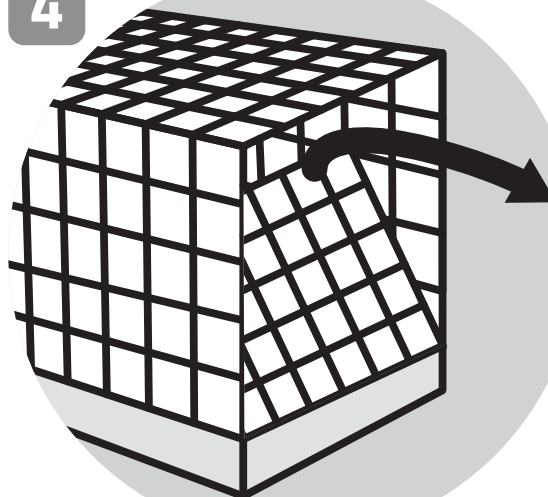

5a

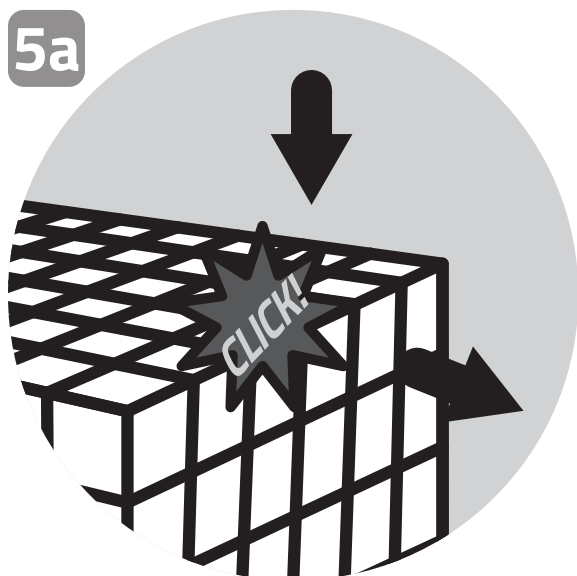

5b

